

## **Panasonic**®

## 取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピュータ-

CF-Y7 シリーズ

本機の説明書には、各種『取扱説明書』や、パソコンの画面で見る 🕰 『操作マニュアル』など があります。以下のように活用してください。

#### はじめに 見る

#### 『取扱説明書 準備と設定ガイド』

● 最初に 「付属品の確認 | で付属品を 確認してください。



付属品、Windows のセットアップ、別 売品、保証とアフ ターサービスなど

次に見る

#### 『取扱説明書 基本ガイド』(本書)

(操作マニュアル)

画面 Lの。 をダブルクリックして表示



基本操作、各種設 定、メモリーの取 り付け、再インス トールなど

インターネット、 省電力など

#### 困ったとき に見る

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)の

「このパソコンにトラブルがあったときは」(→ 72ページ)

『取扱説明書 Windows Vista® Business入門ガイド』 『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』

(機種によっては付属していない場合があります。)






必要なとき に見る



『ネットセレクター 2の使い方』

『ハードディスクの取り扱いについて』

『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』



(表示方法 → 本書の23ページ)



は画面で見るマニュアルの




マット(ビデオレコーディングフォーマット) で映像・音声を記録する機能または、VR フォーマットで記録されたDVD-RAMディス クの再生機能をあらわします。

#### 保証書別添付

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(11~15ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管し てください。
- 製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。



## レッツノートでできること

#### 楽しみを広げる!



- ワイヤレスでブロードバンド 無線LAN機能を搭載しています。\*<sup>1</sup>
- SDメモリーカードスロット装備 SDHCメモリーカードも使え、音楽や映像 などのデータを簡単に出し入れできます。
- \*1 IEEE802.11aを使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください(
  ・プロ『操作マニュアル』「ログ (無線LAN)」の「IEEE802.11aの有効/無効を切り替える」)。

#### 便利に使う!




● 複数のネットワークを簡単切り替え

ネットセレクター 2で、「家では無線LAN、会社では有線LAN」などの切り替えが簡単に行えます。

● 周辺機器をワンタッチ接続

ミニポートリプリケーター(別売り)用のコネクターを装備。周辺機器の接続/取り外しの手間が省けます。



● 画面の一部を拡大表示 ズームビューアーを搭載しています。



#### パソコンを守る!



- **自分に合ったセキュリティ設定** セキュリティ設定ユーティリティで、パス ワードなどさまざまなセキュリティ対策を 行うことができます。(→ 35ページ)
- ウイルスから守る

デスクトップに

が表示されている機種ではマカフィー®ウイルススキャンをセットアップできます。

## バッテリーを上手に使う!



● バッテリーの長時間駆動/長寿命が選べる エコノミーモード(ECO)を使用環境に 応じて切り替えられます。



#### 省エネをする!

● いろいろなところを省電力

画面の色数を下げたり、スリープ状態での 省電力を働かせたりと、今まで別々に行っ ていた省電力が一度に設定できます。 また、スイッチで無線をオフすることができます。

#### 詳しい説明は



#### 画面で見る 💟 『操作マニュアル』を活用

各項目をクリックしてください。

無線LAN

ママヤュリティ

🗓 バッテリー

🖳 周辺機器



🖳 レッツノート活用

など

## もくじ

#### 本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

| 『 <b>取扱説明書 準備と設定ガイド</b> 』<br>はじめに必ずお読みください。  |   | になるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認)<br>り商品、アフターサービスについて知りたいとき   |
|--|---|--|
| 『取扱説明書 基本ガイド』(本書)  |   | 様などの情報を知りたいとき<br>画面で見るマニュアルが見られない場合)   |
| 画面で見る<br>「風ったときのQ&A」   |   | 操作・活用方法を知りたいとき<br>機能について知りたいとき ・困ったとき  |
| レッツノートでできること   |   | 画面で見るマニュアルの見方・・23<br>『操作マニュアル』 『困ったときの   |
| もくじ・・・・・・・・・・・・・・・ 画面で見る (操作マニュア   |   | Q&A』を見る ・・・・・・ 23  |
| 画面で見るや『困ったときの  | Q&AJ  | 『ネットセレクター 2 の使い方』を<br>見る(PDF 形式) ・・・・・ 23<br>『ハードディスクの取り扱いについて』  |
|  | 8   | を見る(PDF形式)・・・・・ 23<br>『内蔵セキュリティチップ(TPM)  |
| ● 安全上のご注意  |   | ご利用の手引き』を見る<br>(PDF 形式)・・・・・・・ 23  |
| 安全上のご注意・・・・・   | • • • 11  | 『内蔵モデムコマンド一覧』を見る<br>(PDF 形式)・・・・・・・・ 23<br>Windows のヘルプを見る・・・・ 23  |
| ● はじめに   |   | 各部の名称と働き・・・・・24  |
|  |   |  |
| 使用上のお願い・・・・・   | 16  | 状態表示ランプ・・・・・・27  |
| キーボードに水をこぼしたとき   | <u>₹</u> · · 16   | 画面の表示について・・・・・ 28  |
| キーボードに水をこぼしたとき   | • · · · 16<br>· · · · 17<br>· · · · 17  |  |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用 / 保管に適した環境 ・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき ・・・・・・ お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                       | き・・・16<br>・・・17<br>・・・17<br>護・・18<br>・・・18  | <b>画面の表示について・・・・・28</b><br>通知領域のアイコン ・・・・・・ 28   |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用 / 保管に適した環境 ・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき ・・・・・・・  | き・・・16<br>・・・17<br>・・・17<br>護・・18<br>・・・18<br>・・・19<br>合・・20  | 画面の表示について・・・・・ 28<br>通知領域のアイコン ・・・・・ 28<br>画面の明るさを調整する ・・・・ 29   |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用/保管に適した環境・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保持 持ち運ぶとき・・・・・・・ お手入れ・・・・・・・ 気温が高い場所でお使いになる場 電子メールなどのバックアッフ と復元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | き · · · 16<br>· · · · 17<br>· · · · 17<br>護 · · · 18<br>· · · · 18<br>· · · · 19<br>合 · · · 20  | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン ・・・・・28<br>画面の明るさを調整する ・・・・29<br>● 使ってみる<br>電源を入れる / 切る・・・・・30<br>電源を入れる ・・・・・30   |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用/保管に適した環境・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき・・・・・・・ お手入れ・・・・・・ 気温が高い場所でお使いになる場 電子メールなどのバックアッフ  | き・・・16<br>・・・17<br>・・・18<br>・・・18<br>・・・19<br>合・・・20<br>パ・・・20<br>がより   | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン ・・・・・ 28<br>画面の明るさを調整する ・・・・ 29<br>● 使ってみる<br>電源を入れる / 切る・・・・・ 30  |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用/保管に適した環境・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき・・・・・・ お手入れ・・・・・・・ 気温が高い場所でお使いになる場 電子メールなどのバックアッフ と復元・・・・・・・ 周辺機器の使用について・・                 | き・・・16<br>・・・17<br>・・・18<br>・・・18<br>・・・19<br>合・・・20<br>パ<br>・・・20<br>のよう   | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン・・・・・28<br>画面の明るさを調整する・・・・29<br>● 使ってみる<br>電源を入れる / 切る・・・・・30<br>電源を入れる ・・・・・30   |
| キーボードに水をこぼしたとき使用/保管に適した環境・・・使用中に本機が熱いと感じたら内蔵ハードディスクのデータ保持ち運ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | き・・・16 ・・・17 ・・・18 ・・・18 ・・・19 合・・・20 ・・・20 ・・・20 ・・・20 ・・・20 ・・・20 ・・・20   | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン ・・・・・28<br>画面の明るさを調整する ・・・・29<br>● 使ってみる  電源を入れる / 切る・・・・30<br>電源を入れる · ・・・・30<br>電源を切る ・・・・・31<br>席を外すなど、操作を中断する ・・31<br>ホイールパッドを使う・・・・32<br>ホイールパッドの感度を調節する・・32<br>ホイールパッドの有効 / 無効を切り              |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用/保管に適した環境・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき・・・・・・   | き・・・16 ・・・17 ・・・17 き・・・18 ・・・18 ・・・19 合・・・20 が ・・・20  | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン・・・・・28<br>画面の明るさを調整する・・・・29<br>● 使ってみる  電源を入れる / 切る・・・・30<br>電源を切る・・・・30<br>電源を切る・・・・31<br>席を外すなど、操作を中断する・・31<br>ホイールパッドを使う・・・・32<br>ホイールパッドの感度を調節する・・32<br>ホイールパッドの有効 / 無効を切り<br>替える・・・・・33         |
| キーボードに水をこぼしたとき 使用/保管に適した環境・・ 使用中に本機が熱いと感じたら 内蔵ハードディスクのデータ保護 持ち運ぶとき・・・・・・   | き・・・16 ・・・17 ・・・17 ・・・18 ・・・18 ・・・19 合・・・20 | 画面の表示について・・・・・28<br>通知領域のアイコン・・・・・28<br>画面の明るさを調整する・・・・29<br>● 使ってみる<br>電源を入れる / 切る・・・・・30<br>電源を入れる・・・・・30<br>電源を切る・・・・・31<br>席を外すなど、操作を中断する・・31<br>ホイールパッドを使う・・・・32<br>ホイールパッドの感度を調節する・・32<br>ホイールパッドの有効 / 無効を切り<br>替える・・・・・・・33 |

ステップ別セキュリティ対策 ・・・ 35

セキュリティ設定ユーティリティで 設定する ・・・・・・・・・・

# もくじ

| <ul> <li>バッテリーについて・・・・・・40</li> <li>駆動時間について・・・・・・・40</li> <li>バッテリーパックの劣化を抑える・・40</li> <li>エコノミーモード(ECO)・・・・・41</li> <li>PC情報ポップアップのバッテリーに関する情報について・・・・・・41</li> <li>スリープ状態/休止状態を使う・42</li> <li>スリープ状態/休止状態の違い・・42</li> <li>スリーブ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする・・42</li> <li>スリープ状態/休止状態にする・・43</li> <li>リジュームする(スリープ状態/休止状態からの復帰)・・・・・44</li> <li>使用上のお願い・・・・・・・44</li> </ul> | 再インストールの前に ・・・・・ 62<br>再インストールする ・・・・・・ 63<br>本機の廃棄・譲渡時にデータを<br>消去する・・・・・・・・ 67<br>データ消去の前に ・・・・・・ 67<br>データをすべて消去する ・・・・ 67<br>パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について・・・ 70<br>フィルタリングについて・・・ 71<br>青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について・・ 71 |
|--|---|
| CD/DVD ドライブ ・・・・ 45  | ●困ったとき  |
| ドライブをお使いになる場所 ・・・ 45<br>ドライブアクセス中の操作について ・ 45<br>ドライブの作動音 ・・・・・・ 45<br>ディスクカバーを開いているとき ・ 45<br>CD/DVD ドライブの電源をオフ<br>にしたとき ・・・・・・・ 45<br>ディスクのセット / 取り出し ・・・ 46<br>B's Recorder / B's CLiP の  | このパソコンにトラブルが<br>あったときは・・・・・・ 72<br>問題の解決方法 ・・・・・・ 72<br>修理に関するお問い合わせ ・・・ 73<br>起動 / 終了 / スリープ状態 /<br>休止状態の Q&A  |
| シリアル番号 · · · · · · · · 47<br>メモリー容量を増やす・・・・ 48   | 本機が起動しない / バッテリー状態  |
| RAM モジュールの取り付け・・・・ 48<br>メモリーサイズを確認する ・・・・ 50<br>RAM モジュールの取り外し・・・・ 50   | 表示ランプロが点灯しない ・・・ 74<br>SD/SDHC メモリーカードをセット<br>したまま Windows を起動すると、<br>チェックディスク(CHKDSK)が   |
| セットアップユーティリティ・・51  | 始まる ・・・・・・・・ 74   |
| セットアップユーティリティを起動する<br>/終了する・・・・・・・・ 51<br>ユーザーパスワードで制限される項目  | 電源は入るが Windows が正常に<br>起動しない ・・・・・・・ 75<br>ビープ音(ピーピー)が鳴り、<br>「増設 RAM モジュールエラーです」  |
| ・・・・・・・・・・・・ 52<br>セットアップユーティリティを操作する<br>・・・・・・・・ 53<br>「情報」メニュー・・・・・・ 54  | または「標準 RAM のエラーです」<br>と表示された ・・・・・・ 75<br>「Remove disks or other media.<br>Press any key to restart」が   |
| 「メイン」メニュー ・・・・・・ 54<br>「詳細」メニュー ・・・・・・ 55<br>「セキュリティ」メニュー ・・・・ 56  | 表示された ・・・・・・・ 75<br>フロッピーディスクから起動できない   |
| 「起動」メニュー・・・・・・・ 59   | ・・・・・・・・・・・ 76 「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」   |
| パーティションを変更する・・・61  | 画面が表示された・・・・・・ 76<br>Windows の起動が遅い ・・・・ 76   |
| パーティションとは ····· 61<br><b>再インストールする・・・・・62</b>  | スリープ状態 / 休止状態から<br>リジューム(復帰)しない ・・・・ 76   |
| 再インストールとは ・・・・・・ 62  |   |


| 内蔵 CD/DVD ドライブから起動できない・・・・・・ 77 | 何も表示されない ・・・・・・ 83<br>残像が表示される ・・・・・・ 83      |
|---------------------------------|---|
| 再起動すると、内蔵 CD/DVD ドライブの          | 文字がにじんだりぼやけたりする・・ 83                          |
| 電源がオフになる ・・・・・・ 77              | サイドバーのガジェットなどが                                |
| 電源が切れない(Windows が終了             | 正しく表示されない ・・・・・ 84                            |
| しない)・・・・・・・ 77                  | Windows Aero を解除 / 使用する                       |
|                                 | 84  |
| パスワード / メッセージの Q&A              | 「電源オプション」の画面を                                 |
| パスワードを入力しても再度入力を                | 表示するのに時間がかかる ・・・ 84                           |
| 求められる ・・・・・・・ 78                | ハードウェアを診断する                                   |
| 「パスワードを入力してください」が               |   |
| 表示された ・・・・・・・ 78                | PC-Diagnostic ユーティリティで診<br>断するハードウェア ・・・・・ 85 |
| パスワードの入力画面が表示されない               | 操作のしかた ・・・・・・ 85                              |
| 78                              | 診断する・・・・・・・・86                                |
| 管理者のユーザーアカウントの                  | 影例 9 名 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| Windows パスワードを忘れた               | ハードディスクを復元する                                  |
|                                 |   |
| Windows が起動せず、数字または             | ハードディスクを復元する ・・・・ 88                          |
| メッセージが表示された ・・・・ 79             | エラーコードが表示されたら                                 |
| バッテリーの Q&A                      |   |
|                                 | エラーコード一覧 ・・・・・・ 90                            |
| 駆動時間が短い ・・・・・・ 80               | アプリケーションソフトの                                  |
| バッテリー状態表示ランプ  が赤色               |   |
| に点灯している ・・・・・・ 80               | 問い合わせ先  |
| バッテリー状態表示ランプ が点滅                | 91  |
| している・・・・・・・・80                  |   |
| バッテリー状態表示ランプ 🗍 が明滅              | ● 仕様一覧  |
| している・・・・・・・・80                  | - III   |
|                                 | // 14   |
| ポインターと画面表示の Q&A                 | 仕様・・・・・・・・・・92_                               |
| ホイールパッド使用時ポインターが                | ソフトウェア使用許諾書・・・・ 97                            |
| 動かない ・・・・・・・・ 81                |   |
| ポインターが勝手に動く ・・・・ 82             |   |
| マウス接続時ポインターが動かない                | ● 修理のとき                                       |
| 82                              |   |
| マウス接続時ホイールパッドを無効                | 修理依頼表・・・・・・・ 98                               |
| にする・・・・・・・・82                   | 修理依頼表・・・・・・・ 98                               |
| 明るさが変わった(暗くなった/                 |   |
| 明るくなった)・・・・・・・82                | <b>●</b> さくいん                                 |
| 緑、赤、青のドットが残ったり、                 | - C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \       |
| 正しい色が表示されない・・・・82               |   |
| 画面が乱れる・・・・・・・82                 | さくいん・・・・・・・ 99                                |
| 一瞬真っ黒になる ・・・・・・ 83              |   |

さらに詳しい情報は 画面で見る♥️ 『操作マニュアル』をご覧ください。→ 次ページ

5

#### 画面で見る空『操作マニュアル』

本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。

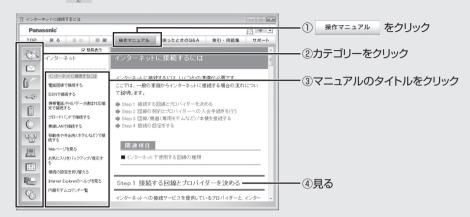

#### TOP メニュー

本機の機能や活用方法を調べる 使用時のトラブルの解決方法を調べる 用語集・索引で探す 商標・表記について 電子マニュアルの使い方



インターネットに接続するには

電話回線で接続する
ISDN で接続する
携帯電話 /PHS/ データ通信対応端末で
接続する
ブロードバンドで接続する
無線 LAN で接続する
無線 LAN で接続する
を動先や外出先(ホテルなど)で接続する
Web ページを見る
お気に入りをバックアップ / 復元する
接続の設定を切り替える
Internet Explorer のヘルプを見る
内蔵モデムコマンド一覧

#### □電子メール

Windows メールの設定をする メールを作成 / 送信する メールを受信する / 読む 迷惑メール対策をする アドレス帳 (Windows アドレス帳)を使う メールをバックアップ / 復元する アドレス帳をバックアップ / 復元する Windows メールのヘルプを見る



#### 無線 LAN

『取扱説明書 無線 LAN 接続ガイド』について 無線 LAN とは 使用上のお願い 無線 LAN の電源を入れる / 切る IEEE802.11aの有効 / 無効を切り替える 電波の状態を確認する 接続の設定をする 本機の暗号化の設定を変える パソコン間でデータをやり取りする 外出先で使う

#### ₩ セキュリティ

セキュリティについて ステップ別セキュリティ対策 セキュリティセンター Windows を最新の状態にする Windows Defender で個人情報 (プライバシー)を守る ウイルスの感染を防ぐ Windows ファイアウォールを使う ユーザーアカウント / Windows パスワー ドを設定する パソコン起動時のパスワードを設定する ログオン時にユーザー名を表示しない 起動デバイスなどへのアクセスを制限する データを暗号化する データ実行防止機能(DEP 機能)を使う



バッテリーを上手に使うには 駆動時間について バッテリーの状態を確認する バッテリーの残量を確認する バッテリー残量を正確に表示させる バッテリーパックの劣化を抑える バッテリーパックを交換する バッテリー残量が少なくなってからあわ てないために



#### ホイールパッド

ホイールパッドについて スクロールする タップ機能を無効にする ホイールパッドの感度を調節する ホイールパッドユーティリティの設定を 変更する

## キーボード

Fn キーを使う Hotkey 設定 テンキーモードで使う 【Fn】と【Ctrl】の機能を入れ換える

## └─ レッツノート活用

消費電力を節約する 最適な電源設定をする(電源プラン) スリープ状態 / 休止状態を使う 他のパソコンから本機をリジューム(復帰)する パナソニックからの必要な情報を確認する 状態表示ランプ 画面の一部を拡大表示する セットアップユーティリティ パーティション(領域)を変更する Windows 関連ファイルについて システムの構成を見る

#### **III** アプリケーションソフト

B's Recorder goo スティック DVD-MovieAlbum NumLock お知らせ WinDVD Wireless Manager mobile edition 4.5 ズームビューアー マカフィー・ウイルススキャン アプリケーションソフトをアンインストー ルする

#### 周辺機器

USB 機器を接続する PC カードを使う SD/SDHC メモリーカードを使う メモリー容量を増やす 外部マウスを使う フロッピーディスクを使う プリンターを使う プロジェクターを使う 外部ディスプレイを使う ミニポートリプリケーターを使う


## 🎨 CD/DVD ドライブ

使用上のお願い ドライブの電源をオン / オフする 本機で使えるディスク ディスクのセット / 取り出し DVD-Video を見る CD/DVD にデータを書き込む DVD-Video を作る DVD-RAM をフォーマットする DVD-RAM を編集 / 保存する ドライブ文字を変更する 起動(ブート)可能な CD/DVD を作成 する

#### 画面で見る空『困ったときのQ&A』

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。

デスクトップの 🚜 をダブルクリックしてください。

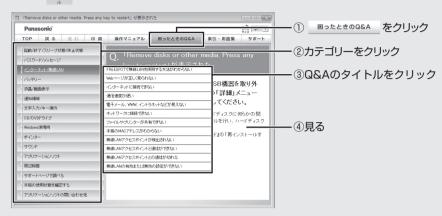

#### 起動 / 終了 / スリープ状態 / 休止状態

[Remove disks or other media.

Press any key to restart」が表示された

Windows の起動が遅い

Windows を起動すると、チェックディスク(CHKDSK)が始まる

スリープ状態 / 休止状態からリジューム (復帰)しない

スリープ状態 / 休止状態にならない

スリープ状態 / 休止状態を無効にしたい電源が切れない(Windows が終了しない) 内蔵 CD/DVD ドライブから起動できない 「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」

バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示された

フロッピーディスクから起動できない

#### パスワード / メッセージ

「NumLock がオンになっています」が表示された

Windows が起動せず、数字またはメッセージが表示された

管理者のユーザーアカウントの

Windows パスワードを忘れた

スーパーバイザーパスワードを忘れた

パスワードの入力画面が表示されない

パスワードを入力しても再度入力を求め

ユーザーパスワードを忘れた

#### インターネット / 無線 LAN

FREESPOT で無線 LAN を使用する方 法がわからない

Web ページが正しく見られない インターネットに接続できない

通信速度が遅い

電子メール、WWW、イントラネットな どが見えない

ネットワークに接続できない

ファイルやプリンターが共有できない

本機の MAC アドレスがわからない

無線 LAN アクセスポイントが検出され ない

無線 LAN アクセスポイントと通信ができない

無線 LAN アクセスポイントとの通信が 切れる

無線 LAN の有効または無効の設定ができない

#### バッテリー

カタログの記載よりもバッテリーの駆動 時間が短い

バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯 している

バッテリー状態表示ランプが点滅している バッテリー状態表示ランプが明滅している バッテリーパックの耐久年数を延ばしたい

#### 液晶/画面表示

外部ディスプレイと内部 LCD に同時に表示できない

外部ディスプレイに何も表示されない / 正しく表示されない

一瞬真っ黒になる

明るさが変わった(暗くなった/明るく なった)

画面が乱れる

何も表示されない

明るさが数回変化する

表示先が切り替わらない

拡大表示したい

残像が表示される

写真などの画像の色が思うように再現されない ディスプレイドライバーの[ディスプレイ 設定]で[電源設定]が選択できない 緑、赤、青のドットが残ったり、正しい 色が表示されなかったりする

Windows Aero を解除 / 使用する サイドバーのガジェットなどが正しく表示されない

#### 通知領域

「更新プログラムを確認できません」が表示された

「コンピュータのセキュリティを確認して ください! が表示された

「スタートアッププログラムの一部が Windows でブロックされています」が 表示された

通知領域のアイコンが隠れて見えない 日付と時刻が正しく表示されない

#### 文字入力 / キー操作

Fn キーと組み合わせた操作ができない アルファベットが大文字でしか入力できない

アルファベットのキーを押しても数字が 入力される

欧文特殊文字(ß、à、ç など)や記号が 入力できない

日本語が入力できない

#### CD/DVD ドライブ

CD/DVD ドライブ状態表示ランプが点 灯/点滅しない

CD/DVD ドライブの振動や作動音が大きい

CD/DVD ドライブの電源をオン / オフ できない

CPRMで録画したディスクが再生できない 市販の DVD レコーダーで録画したテレ ビ番組が再生できない

ディスクが取り出せない

ディスクの再生や書き込みができない ディスクをセットしても自動再生しない プロダクトリカバリー DVD-ROM を紛 失してしまった

他のパソコンで作った B's CLiP 形式の ディスクを使いたい

#### Windows 使用時

Windows の動作が遅い 応答がない

セキュリティセンターの警告機能が働かない ディスクのエラーチェックを行いたい ハードディスクドライブのアクセス音な どが大きい

ハードディスクのデータの読み出しや書 き込みができない

ハードディスクの容量が少なく表示される ホイールパッドユーティリティでスクロー ルができない

「Windows ファイアウォールでブロック されています」という画面が表示された パソコン本体が熱くなった

#### 画面で見る型『困ったときのQ&A』

#### ポインター

ポインターが勝手に動く

ホイールパッド使用時、ポインターが動かない

マウス接続時、ポインターが動かない マウス接続時、ホイールパッドを無効に したい

#### サウンド

音が出ない

音が乱れる

起動時の音が途切れる

「スピーカーのプロパティ」画面で「ジャック情報はありません」と表示される接続していないのにマイクが「動作中」と表示される

#### アプリケーションソフト

B's Recorder のシリアル番号がわからない

B's Recorder を起動しようとしたとき、 「現在、CD/DVD ドライブ制御ドライ バが使用できません」が表示され、起動 できない

B's Recorder/B's DVD Professional2 を削除してしまった

DVD-MovieAlbum を削除してしまった Windows メールで HTML 形式のメール が正常に表示されない

Windows メールで添付ファイルの表示 / 保存ができない

WinDVD を削除してしまった アプリケーションソフトなどが正しく動 作しない

動画ファイルが正しく再生されない ネットワークを利用するプログラムが動 作しない

#### 周辺機器

PC カードが使えない

SD/SDHC メモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない

USB 機器を接続しているときに、パソ コンからノイズが聞こえる

周辺機器が動作しない

大容量のハードディスクに交換したい ドライバーのインストール中にエラーが 起きる

フロッピーディスクの読み出しや書き込 みができない

フロッピーディスクを初期化したい 他のマウスドライバーをインストールす ると正常に動作しない

割り込み要求(IRQ)、I/O ポートアドレスなど、アドレスマップがわからない

#### サポートページで調べる

ドライバーのアップデートや新着のサポー ト情報を知りたい

無線 LAN のサポート情報を知りたい

#### 本機の使用状態を確認する

本機の使用状態を確認したい

#### アプリケーションソフトの問い合 わせ先

アプリケーションソフトの操作方法、ト ラブルについて質問したい

## 安全上のご注意

必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

● 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。

## 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じ ることが想定される上内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生 する可能性が想定される | 内容です。

● お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

バッテリーパックに関する注意



#### 火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因にな ります。

クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改 造をしたりしない







液漏れ・発熱・発火・破裂の原

因になります。 ● 強い衝撃が加わったら、すぐ

### に使用を中止してください。

#### 火のそばや炎天下な ど、高温の場所で充電・





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

#### 指定の方法で充電する



指定の方法で充電しないと、 液漏れ・発熱・発火・破裂の 原因になります。

#### プラス(+)とマイナ ス(一)を金属などで 接触させない





発熱・発火・破裂の原因にな ります。

● ネックレス、ヘアピンな どといっしょに持ち運ん だり保管したりしないで ください。

バッテリーパックに関する注意



# 付属のバッテリーパックは、必ず本機で使用する





CF-Y7シリーズ専用のバッテリーパックです。CF-Y7シリーズ以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

#### 必ず、指定のバッテリー パックを使用する





指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

# $\overline{\mathbb{A}}$

## 警告

# 異常が起きたらすぐに電源プラグとバッテリーパックを抜く





- ・破損した
- ・内部に異物が入った
- ・煙が出ている
- ・異臭がする
- 異常に熱い

などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたら、すぐに本 機の電源を切って電源プ ラグを抜き、その後バッテ リーパックを取り外して、 販売店にご相談ください。

#### 電源コード・電源プラ グ・ACアダプターを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、熱器具) に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

■ コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

# 電源プラグのほこりなどは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。

#### コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流100V以外で の使用はしない



たこ足配線などで定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

#### ぬれた手で電源プラグ の抜き挿しはしない





感電の原因になります。

#### 電源プラグは根元まで 確実に挿し込む





挿し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

#### 改造しない また、分解しない



分解禁止

高電圧に注意 本機を分解・ 改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の端子や基板に触れた り、異物を入れたりしないで ください。

また、改造や分解は火災の原 因になります。

#### 本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

◆キーボードに水がかかった 場合は、本書の16ページ に従ってください。その他 の異物が内部に入った場合 は、すぐに電源を切って電 源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを抜い て、販売店にご相談くださ しい。

#### SDメモリーカードは、 乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼ します。

万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

#### 雷が鳴り始めたら、本機やケーブル に触れない





感電の原因になります。

#### 長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い 部分に長時間、直接触れていると、 低温やけど\*1の原因になります。

\*1 血流状態が悪い人(血管障害、 血液循環不良、糖尿病、強い圧 迫を受けている)や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温 やけどになりやすい傾向があり ます。



## 警告

## 植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm以上離す



電波によりペース メーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

#### 航空機内では電源を 切る<sup>\*2</sup>



運航の安全に支障をきたするに支障があります。 航空機内での使用に社のでは、航空では、指示に従ってください。

#### 自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



本機からの電波が 自動制御機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作によ る事故の原因にな ります。

#### 病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る\*2



手術室、集中治院では 実では 大ちないまなないまない。 大きさい。が電波が電池が電ができるでで でいるででは でいるでは の原因になります。

# 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、電源を切る\*2



電波によりペース メーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

- \*2 やむをえずこのような環境で パソコン本体を使用するとき は、無線切り替えスイッチを左 (OFF側) にスライドしてくだ さい。ただし、航空機の離着陸 時など、無線の電源を切っても パソコンの使用が禁止されてい る場合もありますので、注意し てください。
- \*3 CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

# 1 注意

#### 不安定な場所に置かない



バランスがくずれ て倒れたり、落下 したりして、けが の原因になること があります。

#### 水、湿気、湯気、ほこり、 油煙などの多い場所に 置かない



火災・感電の原因 になることがあり ます。

#### 本機の上に重いものを 置かない



バランスがくずれて 倒れたり、落下した りして、けがの原因 になることがありま す。

#### 電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つ き、火災・感電の 原因になることが あります。

●電源コードが傷ついた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

#### 高温の場所に長時間放 置しない



火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障またしたりすることがあり

は劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良などにより火災・感電につながることがあります。

#### 電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷 つき、火災・感電の原因になること があります。

#### ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

#### 1時間ごとに10~15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用 すると、目や手な どの健康に影響を 及ぼすことがあり ます。

#### LANコネクターに雷話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LANコネクターに 以下のようなネッ トワークや回線を 接続すると、火災・ 感電の原因になる ことがあります。

- · 1000BASE-T、100BASE-TX、 10BASE-T以外のネットワーク
- ·電話回線(IP電話、一般 電話回線、內線電話回線 (構内交換機)、デジタル 公衆電話 など)

#### モデムは、一般電話回 線で使用する



会社、事務所など の内線電話回線(構 内交換機)やデジ タル公衆電話に接 続したり、本機で 対応していない国 や地域\*<sup>4</sup>で使用した りすると、火災・ 感電の原因になる ことがあります。

\*4 本機のモデムが対応している 国や地域については、96ペー ジをご覧ください。

#### CD/DVDドライブの 内部をのぞきこまない



内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

● 内部の点検・調整・修理 は、販売店にご相談くだ さい。

#### ひび割れたり変形した りしたディスクは使用 しない



高速で回転するた め、飛び散ってけ がの原因になるこ とがあります。

● 円形でないディスクや、 接着剤などで補修した ディスクも同様に危険で すので、使用しないでく ださい。

#### 通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

#### ACアダプターに強い 衝撃を加えない



落とすなどして強い 衝撃が加わったAC アダプターをそのま ま使用すると、感電・ ショート・火災の原 因になることがあり ます。

● ACアダプターの修理は、 販売店にご相談ください。

#### 必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(付属および指 定の別売り商品)以 外のACアダプター を使用すると、火災の原因になることが あります。

本装置はレーザー利用機器です。 ご注意-ここに規定した以外の手 順による制御や調整は、危険な レーザー放射の被ばくをもたらし ます。分解や修理は行わないでく ださい。



## 使用上のお願い

#### キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソ コン内部への水滴の浸入を極力抑えることが できる「ウォータースルー構造」(水滴防止 構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水抜き穴から排水することにより、パソコン内部に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部部品やハードディスクの故障/破損、データの破壊/消失などの防止を保証するものではありません。

<u>キーボード部が「ウォータースルー構造」で</u> す。


<u>その他の部分は、「ウォータースルー構造」</u> ではありません。

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
  - ①すぐに電源を切り、ACアダプターを取り外す。
  - ②キーボード上の水滴などを、乾いた柔ら かい布でふく。




③ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。

途中で傾けると、液体がパソコン内部に 浸入して故障の原因になります。

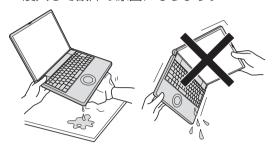

④パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。



⑤底面のエマージェンシーホールにボール ペンの先などを差し込み、矢印の方向に 動かして、ディスクカバーを開ける。

本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などに ずらして操作してください。



⑥CD/DVDドライブの内部に水が入って いないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい 布でふき取ってください。

- ⑦ふき取った後、バッテリーパックを取り 外す。
- ⑧必ず、修理に関するご相談窓口に点検を 依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証 期間内でも有料となります。あらかじめ ご了承ください。

#### 使用/保管に適した環境

●平らで落下のおそれがない場所

パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり誤動作や故障の原因になります。

●使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30 %RH~80 %RH

(結露なきこと)

保管時の温度:-20℃~60℃


湿度:30 %RH~90 %RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高 湿度など極端に偏った環境で長期間使い続 けると、製品の劣化により製品寿命が短く なるおそれがあります。

#### ●熱のこもらない環境

- 保温性の高いところ(ゴムシートや布団の上など)での使用は避け、スチール製の事務机など放熱性が優れた場所でお使いください。
- 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
- 本体のディスプレイは、開いた状態でお使い ください(ディスプレイを閉じた状態でも、 発煙・発火・故障のおそれはありません)。
- ●磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
  - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
  - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気製品を使用しています。磁気カードや磁石、磁気ブレスレットなどが触れた状態にしないでください。

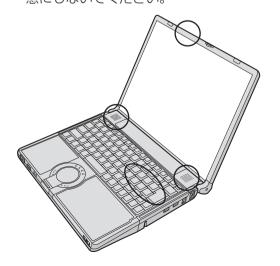

長時間連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

#### 使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- ●次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を 下げることができます。
  - •無線LANをご利用にならない場合は、無 線LANの電源を切ってください。
  - スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを [Windowsロゴ]に設定してください。3D 映像を利用するスクリーンセーバーなどの 場合、CPUの使用率が高くなってパソコン 本体の温度が高くなることがあります。
  - ・メモリーを増設する場合は当社推奨の RAMモジュールをお使いください。推 奨以外のRAMモジュールを取り付ける と、発熱量が大きくなったり、正常に動 作しなかったりする場合があります。
- ●デスクトップの プァン制御ユーティ

リティ)をダブルクリックし、[高速] をク リックして[OK]をクリックしてください。

- [高速] に設定すると冷却ファンの回転数が上がり、本機の温度を下げることができます。ただし、駆動時間が短くなります。
- CPUの使用率が高くない場合や、ファンの 回転音などが気になる場合は、必要に応じ て[標準]または[低速]に設定してください。
- ●デスクトップの (省電力設定ユーティ

リティ)をダブルクリックし、[省電力レベル:高] をクリックして[OK]をクリック してください。

以降、画面の指示に従って操作してください。 ただし、[省電カレベル:高]に設定すると Windows Aeroが無効になり、Windows の動作が遅くなります。

→ ♥ 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」の「省電力設定ユーティリティで設定する )

#### 内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、 衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

●Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスク状態表示ランプ ■の点灯中は、電源を切らない。



ハードディスクのトラブ ルを避けるため、❸(ス タート)メニューから電 源を切ってください。

●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

●データの機密保護としてセキュリティ機能 を活用する。




**い**『ハードディスクの取り扱いについて』 もご覧ください。(→23ページ)


#### 持ち運ぶとき

#### お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの 衝撃が小さくなるように設計されています が、衝撃による故障は保証しかねます。本 機は精密機器ですので、取り扱いには十分 注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出た PCカード、SDメモリーカードなどをすべ て取り外す。

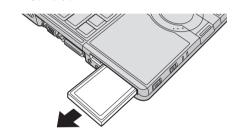

- ●ディスプレイを閉じ、ディスプレイラッチ 部分(→ 24ページ)がきちんとかみ合っ ていることを確認する。
- ●ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部、PCカードスロット部を持って運ばない。

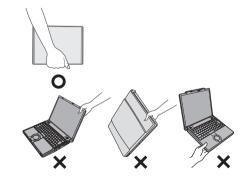

- ●落としたり机の角など硬いものにぶつけた りしない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
  - パソコンやディスクなどは、手荷物として持つ。
  - 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。

●液晶部分が破損するおそれがあるため、 バッテリーパックを取り外しているとき は、ディスプレイを閉じた上から必要以上 の力を加えない。また、この状態でかばん などに入れて持ち運ぶときも、満員電車な どで力がかからないように気を付ける。

#### お勧めします


- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック(別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカード、USBメモリー、外付 けハードディスク(いずれも別売り)など にデータのバックアップを取る。

#### お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れ は、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽く ふいてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに汚れが付着した場合は、水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかたく絞ってやさしく汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与えることがあります。

●CD/DVDドライブのレンズのクリーニングには、カメラ用のレンズブロアーを使用してください。スプレー式の強力なものは使わないでください。

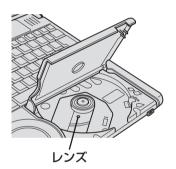

#### 重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴き かけたりしないでください。液が内部に入 ると、誤動作や故障の原因になります。

# 気温が高い場所でお使いになる場合

- ●気温が高い場所で連続してお使いの場合、パ ソコン内部の発熱を下げるモードに入るた め、一時的に動作が遅くなることがあります。
- ●気温が高い場所で連続してDVDへの書き 込みを行った場合、書き込み時間が長くな ることがありますので、DVDへの書き込 みの間隔をあけてお使いください。


# 電子メールなどのバックアップと復元

ハードディスクに保存している電子メールや アドレス帳、お気に入りなどの必要なデータ は、定期的にバックアップを取ることをお勧 めします。

詳しくは **い** 『操作マニュアル』「 (インターネット)」または「 (電子メール)」をご覧ください。

ネットセレクター 2のエクスポート機能を使うと、ネットワークの設定を保存することができます。

→ ♥ 『ネットセレクター 2の使い方』

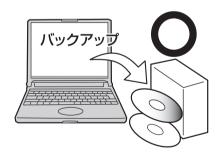

故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、定期的なデータのバックアップが有効です。(「ハードディスクを復元する」→88ページ)

#### 周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正しく接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ●ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および 保保作マニュアル』と 合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説 明書をご覧ください。

#### 文字がにじんだりぼやけたり する場合

SXGA+(解像度が1400×1050ドット) モデルをお使いの場合、画面の解像度をLCD のドット数よりも小さくすると(1024× 768ドットなど)、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。

文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず(1400×1050ドットのまま)、次の方法をお試しください。

- ●デスクトップ上で右クリックし、[個人設定]-[フォントサイズ (DPI) の調整]をクリックして[大きなスケール (120 DPI)] をクリックする。
- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズ を拡大表示する場合:各アプリケーション ソフトの表示拡大機能を使う。
- ●画面の一部を拡大表示する場合:ズームビューアーを使う。
  - → **・** 『操作マニュアル』「 **□** (レッツ ノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する |

#### プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください



万一紛失されますと、再 インストールなどが行え ません。

この場合は、弊社サービス会社にて再インストールサービス(有償)をご利用いただけますので、ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 無線LANご使用時のセキュ リティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線 LANのセキュリティに関する設定を行ってく ださい。

→**い**『操作マニュアル』「**』** (無線

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

- ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 次のような通信内容を盗み見る可能性があ ります。
  - IDやパスワード
  - クレジットカード番号などの個人情報
  - メール内容
- ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の パソコンやネットワークへアクセスし、次 のようなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (みざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

# CPRMで録画されたメディアの再生について

CPRMとは、「1回だけ録画可能」として録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

本機で再生するには、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込む必要があります(インターネットへ接続できる環境が必要です)。

→ **い** 『操作マニュアル』「**心** (CD/DVD ドライブ) | の「DVD-Videoを見る |

## 表記について

Enter

キーボードのEnterキーを押す こと。

Fn +[F5] キーボードの「「」を押しなが ら、F5を押すこと。

Fn と Ctrl (左側) の機能を 入れ換えてお使いの場合(→ 54ページ) は、Fn と Ctrl を置き換えてご覧ください。

-「すべての

画面上の (スタート) をクリッ クした後、「すべてのプログラ プログラム] ム]をクリックすること。

参照先



画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限 でログオンした場合の手順や画面表示で説 明しています。

標準ユーザーのアカウントで実行できない 機能があったり、説明と異なる画面が表示 されたりした場合は、コンピューターの管 理者の権限でログオンして操作してくださ (,)

- ●本書では、Windows Aeroを設定していな い場合の画面表示で説明しています。
- ●本書では、「Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 | を 「Windows」または「Windows Vistal と表記します。
- ●本書では、内蔵の「スーパーマルチドライ ブ | を 「CD/DVDドライブ | と表記します。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを 省略して表記します。
  - 「WinDVD™ 8(OEM版)」を「WinDVD」
  - 「B's Recorder GOLD9 BASIC」を [B's Recorder]
  - [B's CLiP 7] を[B's CLiP]
  - 「DVD-MovieAlbumSE 4.5」を [DVD-MovieAlbum]

●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になる ことがあります。最新のカタログまたはご 相談窓口で確認してください。

●再インストールについて

再インストールとは、ハードディスクを フォーマットして、Windowsをインストー ルし直すことです。

再インストールを実行するとハードディス クの内容は消去され、工場出荷時の状態に 戻ります。

お客さまが作成したデータは、他のメディ アや外付けのハードディスクへ必ずバック アップを取っておいてください。(「ハード ディスクを復元する」→88ページ)

再インストールの方法や確認事項について は「再インストールする」(→62ページ) をご覧ください。

## 画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されています。Windowsのセットアップ (→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』) が終わった後に見ることができます。

#### 『操作マニュアル』『困ったと きのQ&A』を見る

- アスクトップの 点 をダブルクリックする。 \*\*\*でニュア
  - ●デスクトップの (バッテリー等の 上手な使い方)をダブルクリックする と、 (操作マニュアル)の「((バッテリー)」が表示されます。
  - ●デスクトップの 📵 (セキュリティについて)をダブルクリックすると、

**型**『操作マニュアル』の「**全** (セ キュリティ)」が表示されます。

機種によってはデスクトップに **国** (セキュリティについて) がない場合 があります。

#### 『ネットセレクター 2の使い 方』を見る (PDF形式)

ネットセレクター2の使い方を説明しています。

# 『ハードディスクの取り扱いについて』を見る(PDF形式)

ハードディスクの取り扱いについて説明しています。

(スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[ハードディスクの取り扱いについて]をクリックする。

#### 『内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き』を見る(PDF形式)

内蔵セキュリティチップ(TPM)のインス トール方法などを説明しています。

- **1** デスクトップの **2** をダブルク リックする。 **2** ★マニン
- 3 説明をよく読み、[ 内蔵セキュリ ティチップ (TPM) ご利用の手 引き ] をクリックする。

#### 『内蔵モデムコマンド一覧』 を見る(PDF形式)

モデムの設定で使用するコマンドの一覧です。


#### Windowsのヘルプを見る

## XE

Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。


Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。http://www.adobe.com/ip/

# 各部の名称と働き

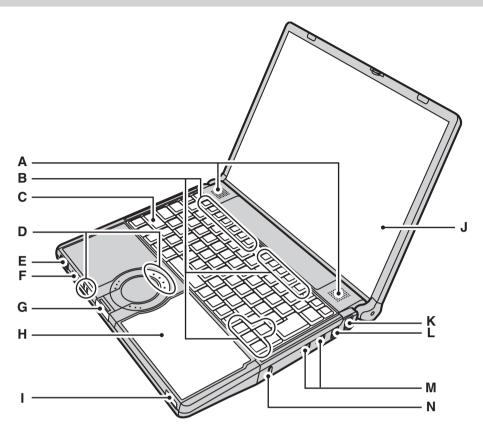

| 名 称 働き/参照先 |                                       | 働き / 参照先   |
|------------|---------------------------------------|--|
| Α          | スピーカー                                 | <ul><li>●音量調整 : Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)</li><li>◆スピーカーのオン / オフ: Fn + F4</li></ul>  |
| В          | ファンクションキー                             | <ul><li>Fn と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。</li><li>→ 34 ページ</li></ul>   |
| С          | キーボード                                 | _  |
| D          | 状態表示ランプ<br>ECO [ A 1 1 1 1 8          | <b>→</b> 27 ページ  |
| Е          | 電源スイッチ/ 電源状態表示ランプ                     | 約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。<br>(電源状態表示ランプ ➡ 27 ページ / 電源スイッチ ➡ 30 ページ)   |
| F          | 無線切り替えスイッチ<br>WIRELESS                | 無線 LAN の電源のオン(右側)/ オフ(左側)を切り替えます。<br>→ ・   |
| G          | ディスプレイラッチ                             | ディスプレイを閉じるときは、ラッチがきちんとかみ合う(ロックされる)まで上からしっかりと押してください。設定によっては、ディスプレイを閉じるとスリープ状態や休止状態に入ります。操作を再開するときはディスプレイを開けてください。  → 44ページ   |
| Н          | CD/DVDドライブ                            | →45ページ、  「操作マニュアル』「  (CD/DVDドライブ)」   |
| ı          | ドライブ電源/<br>オープンスイッチ<br>DRIVE OFF/ON ▲ | <ul> <li>・右にスライドするとCD/DVDドライブのディスクカバーが開きます(パソコンの電源が入っているときのみ)。</li> <li>・左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります(Windows起動中のみ)。</li> <li>・スイッチの中央にCD/DVDドライブ状態表示ランプがあります。(→27ページ)</li> </ul> |

|   | 名 称                      | 働き / 参照先  |
|---|--------------------------|---|
| J | ディスプレイ                   | 明るさ調整: Fn]+F1 (下げる) /Fn]+F2 (上げる)   |
| J | (内部LCD)                  | <b>→</b> 29 ページ   |
|   | [a]                      | LANケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合は、LANコネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのLANコネクターを使用してください。   |
| K | LANコネクター <u></u> 量       | → 『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「ブロードバンドで接続する」  |
| L | モデムコネクター                 | モジュラーケーブルを接続します。コアを取り付けたコネクターをモデムコネクターに接続してください。  |
|   |                          | → 『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「電話回線で接続する」   |
|   |                          | USBケーブルを接続します。  |
| M | USBポート • <del>&lt;</del> | → 『操作マニュアル』「 【』(周辺機器)」の「USB機器を接続する」   |
| N | セキュリティロック                | ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。<br>接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。<br>セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、<br>万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。 |

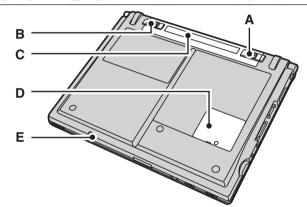

| Α | ラッチ             | バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。                                |  |  |
|---|-----------------|---|--|--|
| В | ラッチ             | バッテリーパックの取り付け / 取り外し時に、手動でロックを解除します。                            |  |  |
| С | バッテリーパック        | → 40 ページ<br>バッテリーパックの取り付け / 取り外しの方法は、下記をご覧ください。                 |  |  |
| D | 拡張メモリースロット      | RAM モジュールを取り付けます。 → 48 ページ                                      |  |  |
| E | エマージェンシー<br>ホール | ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したい<br>ときに使います。 <b>→</b> 47 ページ |  |  |


#### ●バッテリーパックの取り付け方法

- ① バッテリーパックの左側のラッチを ■↑ の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして 取り付ける。
- ③ 左側のラッチを ♣ の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。




#### ●バッテリーパックの取り外し方法

- ① バッテリーパックの左側のラッチ(手動)を♪ の方向にスライドする。
- ② 右側のラッチを **●** の方向にスライドした状態で、ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパックを押し出す。




## 各部の名称と働き

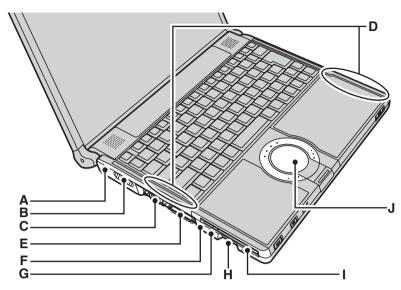

| 名 称 |  | 働き / 参照先   |  |
|-----|--|--|--|
| Α   | 電源端子 ○ ⊕ ⊕ DC IN 16V   | ACアダプターを接続します。   |  |
| В   | 通風孔  | 内部の熱を逃がします。  |  |
| С   | 外部ディスプレイ □<br>コネクター  | 外部ディスプレイのケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合、コネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのコネクターを使用してください。  ・ 「操作マニュアル」「 (周辺機器)」の「外部ディスプレイを使う」 |  |
| D   | 無線LAN用アンテナ<br>(内蔵)   | 無線LAN通信用のアンテナが内蔵されています。 → います。 「操作マニュアル」「 (無線LAN)」   |  |
| Е   | E ミニポートリプリ<br>ケーターコネクター EXT. 別売りのミニポートリプリケーター (品番:CF-VEBU05BU)を接続      |  |  |
| F   | マイク入力端子  | コンデンサー型ステレオマイクロホンを使用できます。<br>モノラルマイクロホンや、コンデンサー型以外のマイクロホンを使用すると、<br>音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。                    |  |
| G   | G オーディオ出力端子() 市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。 |  |  |
| н   | H SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード専用です。 → 「操作マニュアル」「 (周辺機器)」の「SD/SDHCメモカードを使う」  |  |  |
| 1   | PCカードスロット  | → い『操作マニュアル』「 しの (周辺機器)」の「PCカードを使う」  |  |
| J   | ホイールパッド  | → 『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」<br>→ 32 ページ  |  |

# 状態表示ランプ

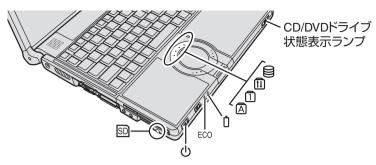

| 名 称                               |          | 状態 / 参照先  |  |  |
|-----------------------------------|----------|---|--|--|
| SD メモリーカード<br>状態表示ランプ             | SD       | SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。   |  |  |
| 電源状態表示ランプ                         | Ů        | <ul> <li>消灯:電源オフまたは休止状態</li> <li>点灯:電源オン</li> <li>点滅:スリープ状態</li> <li>工場出荷時の設定では、内部LCDの明るさに合わせてランプの明るさが変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューで常に暗く設定することもできます。スリープ状態または休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。</li> </ul>                 |  |  |
| エコノミーモード<br>(ECO) ランプ             | ECO      | バッテリーのエコノミーモード(ECO)の有効/無効を表します。  ・消灯:無効 ・点灯:有効 ・点滅:有効(残量80%まで放電中)   |  |  |
| バッテリー状態<br>表示ランプ                  | Ò        | <ul> <li>・消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態</li> <li>・オレンジ色点灯/明滅:充電中</li> <li>・緑色点灯:充電完了</li> <li>・赤色点灯:残量約9%以下</li> <li>・赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&amp;A」の「バッテリー状態表示ランプ が点滅している」(→80ページ)をご覧ください。</li> </ul>                       |  |  |
| Caps Lockランプ<br>(キャップスロック)        | Ā        | <ul><li>⑤híffl を押しながら (Caps Lock) を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。</li><li>・点灯: 大文字</li><li>・消灯: 小文字</li></ul>  |  |  |
| NumLockランプ<br>(ナムロック/<br>テンキーモード) | Ō        | Numinum を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。   解除するには、もう一度   Numinum を押します(ランプ消灯)。  |  |  |
| ScrLkランプ<br>(スクロールロック)            | <b>∏</b> | Fn を押しながらMmL (ScrLk)を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。   |  |  |
| ハードディスク状態<br>表示ランプ                |          | ハードディスクへのアクセス時に点灯します。   |  |  |
| CD/DVDドライブ<br>状態表示ランプ             |          | <ul> <li>・消灯:ドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態</li> <li>・点灯:ドライブの電源がオンで、アクセスしていない状態</li> <li>・点滅:ドライブの電源がオンで、アクセスしている状態またはディスクカバーが開く準備中ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、</li> <li>「② (CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。</li> </ul> |  |  |

## 画面の表示について

#### 電源を入れ、Windowsにログオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。

| 表示例           | 名 称             | 働き   |  |
|---------------|-----------------|--|--|
| まだ など         | デスクトップの<br>アイコン | ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動した<br>り、ウィンドウが開いたりします。  |  |
| <b>(2)</b>    | スタート ボタン(画面左下)  | クリックすると、メニューが表示されます。使いたいアプリケー<br>ションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。   |  |
| <b>クリック</b> < | 通知領域(画面右下)      | 並んでいるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態確認などを行います。本書で説明しているアイコンが表示されていない場合は、 をクリックして表示させてください。(本書で説明しているアイコンは、各種機能の設定や接続している機器など、環境によって、種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。) |  |

#### サイドバーを開始するには

Windows サイドバーは、工場出荷時には表示されません。開始するには以下の操作を行ってください。

🚱(スタート)-[ すべてのプログラム ]-[ アクセサリ ]-[Windows サイドバー ] をクリックする。

#### パソコン起動時、常にサイドバーを開始するには

- ①通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックする。
- ②[プロパティ]をクリックする。
- ③「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、 チェックマークを付ける。



#### 通知領域のアイコン

| アイコン                  | 名称と役割  |
|-----------------------|--|
| (8)                   | Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile (画面設定に使用)                                      |
| <b>*</b> または <b>*</b> | 無線 LAN (無線 LAN の確認や IEEE802.11aの有効 / 無効の切り替えに使用) → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |
|                       | ポインティングデバイス(ホイールパッドの各種設定に使用)   |
| または 📞                 | ホイールパッドユーティリティ(ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用)<br>→ 『操作マニュアル』「 ◎ (ホイールパッド)」                               |
| または (6)               | 音量(音量の設定)<br>→ Windowsの「ヘルプとサポート」  |
| または 🗐                 | ネットワーク接続(有線 LAN や無線 LAN の接続設定に使用)  → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                             |
| または 🖅                 | エコノミーモード (ECO) (現在のエコノミーモード (ECO) の確認やモード の切り替えに使用) → 41 ページ   |
| □ または 骨               | 「バッテリ メーター」(AC アダプターを接続するとが)が表示。「バッテリ メーター」の表示や電源オプションの調整に使用)  → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| PON POFF TON          | LAN 省電力ユーティリティ(有線 LAN のオン / オフの切り替え)  ・ 「操作マニュアル」「 「 (レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」                         |

| アイコン        | 名称と役割  |
|-------------|--|
|             | PC情報ポップアップ(Web更新情報やバッテリーに関する情報などを表示)<br>お使いの機種によって機能が異なります。詳しくは、下記 ↓ 『操作マニュア<br>ル』をご覧ください。<br>→ ↓ 『操作マニュアル』「       |
|             | ネットセレクター2(接続したネットワークに合わせて設定を切り替えるために使用。<br>Windowsのセットアップ後、再起動すると表示されます。)<br>→ 「操作マニュアル」「 (インターネット)」の「接続の設定を切り替える」 |
| (a) (a) (b) | オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ(CD/DVDドライブの電源オン/オフの切り替え)<br>→ 『操作マニュアル』「 <sup>②</sup> (CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」     |
| または 🚫       | Windowsセキュリティセンター(セキュリティに関する設定状態の確認や設定に使用) ・   |
| または         | Hotkey設定(Hotkey設定画面で[Fnキーの状態を画面に表示する]にチェックマークを付けている場合のみ表示。Fnキーのロック状態の確認に使用)  ・ 「操作マニュアル」「 (キーボード)」の 「Hotkey設定」     |
| (AB)        | ズームビューアー(ズームビューアーを起動している場合のみ表示。<br>拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用)<br>→ ・   |

#### 画面の明るさを調整する




を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。

#### ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。 画面を暗くすると消費電力を節約できるので、バッテリーでの使用に適しています。



ACアダプターを抜くと暗くなるのは、ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、パソコンが別々に覚えているためです。また、明るさの調整は電源プランでも設定できます。(電源プランごとに設定可能)

(Fn)キーで明るさを調整すると、電源プランで設定した明るさも連動して変更されます。

詳しくは 国 「困ったときのQ&A」 「液晶/画面表示」 「明るさが変わった (暗くなった/明るくなった)」 の「電源プランで設定する」をご覧ください。

## 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

## 電源スイッチ心を約1秒間スライドする。

- ●電源状態表示ランプ**心**が点灯したら 手を離します。
- ●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



#### 電源スイッチ/電源状態表示ランプ()

- ●起動中(ポインターがん<sup>©</sup>から通常の ものなに戻り、ハードディスク状態表 示ランプ**●**が消えるまで)は、次の ことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - ◆キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
  - ドライブ電源/オープンスイッチを 操作する。

## **②** Windowsにログオンする。



ユーザー アカウン トのアイ コン



●パスワードを設定している場合は、 パスワードの入力画面になります。



パスワードを入力して **№** をクリックしてください。正しいパスワードを入力するまで操作できません。

●文字入力の設定がキャップスロックや ナムロック (**→** 27ページ) になっ ていないことを確認してください。

# 電源を入れた後、すぐに下の画面が表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザー パスワードまたはユーザーパスワードが設定 されています。パスワードを入力し してください。正しく入力すると起動します。

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1 分経過すると、電源が切れます。

#### 画面の表示が消えたら…


お買い上げ時は省電力設定がされているため、 操作やデバイスへのアクセスがない状態が一 定時間続くと、省電力機能が働き画面の表示 が消えます。

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の状態に戻ります。

動作に影響のないキー(Ctrl)や Shift など) を押してください。

また、本機を操作しないと、スリープ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

**→**44ページ



#### 電源を切る

- 必要なデータを保存して、各種ア プリケーションソフトを終了する。
- 2 電源を切る。

ホイールパッドを使って電源を切る

- ① (スタート)をクリックする。
- ② -[シャットダウン]をクリックする。

電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は[再起動]をクリックします。

#### キーボードを使って電源を切る

- ①**園**を押し、**回**を3回押して[シャット ダウン]を選ぶ。
- ② Enter を押す。

[Alt]+[F4] を押して、終了画面を表示 させることもできます。

3 電源状態表示ランプが完全に消灯してから

ディスプレイを閉じる。

ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと 押してください。

#### 重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
  - ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで 10秒以上あけてください。

## ₩ X E

- ●パソコン本体にACアダプターを接続していないときはコンセント側を抜いておいてください。ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約0.7Wの電力が消費されます。
- ●電源が切れている状態でも電力を消費します。満充電にしていても約2か月でバッテリー残量がなくなります。また、LAN Wake Up機能を有効に設定している場合、スリープ状態/休止状態でもバッテリー残量保持期間が次のようになります(工場出荷時は無効に設定)。

スリープ状態でバッテリー残量がなくなる と、保持されていたデータは失われます。

- スリープ状態でのバッテリー残量保持期間:約2日
- 休止状態でのバッテリー残量保持期間:約3日保持期間を延ばすには、LAN Wake Up機能を無効に設定してください。無効に設定すると、上記保持期間はスリープ状態では少し長く、休止状態では電源オフ時とほぼ同じになります。

また、LAN Wake Up機能が有効に設定されていても、LANケーブルを接続していない場合は、少し長くなります。

LAN Wake Up 機能については、 保作マニュアル』「 』(レッツノート活用)」の「他のパソコンから本機をリジューム(復帰)する」をご覧ください。

#### 席を外すなど、操作を中断する

「スリープ状態」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます (→ 42ページ)。


- [Fn]+[F7] を押すと、スリープ状態になります。
- [Fn]+ [F10] を押すと、休止状態になります。
- ●電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

## ホイールパッドを使う

#### マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

使い方については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。

お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に1分以上かかる場合があります。

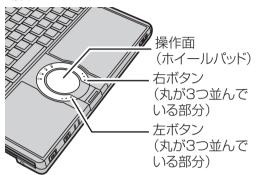

#### ホイールパッドの感度を調節 する

「PalmCheck<sup>™</sup> (パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節することで、ホイールパッドを使いやすく設定することができます。

- [デバイス設定]をクリックする。
- [デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。



4 [感度]をダブルクリックして、 [PalmCheck(パームチェック)] または[タッチ感度]をクリック する。

#### ●PalmCheck (パームチェック)

キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイールパッドに触れてポインターが動いてしまう場合に調節します。



- スライドバーを[最大]側へドラッグ すると、意図していないときにポイ ンターが動いてしまうことを防ぐこ とができます。
- スライドバーを[最小]側へドラッグ すると、手のひらがホイールパッド に軽く触れても、ポインターが動く ようになります。

#### ●タッチ感度

指がホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動いてしまう場合、またはホイールパッド上で指を動かしてもポインターがなかなか動かない場合に調節します。



- スライドバーを[重く]側へドラッグ すると、ホイールパッドに強く触れ ないとポインターが動かなくなりま す。
- スライドバーを[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動くようになります。
- ு 調節した後、[OK] をクリックする。
- 「マウスのプロパティ」画面で、 [OK]をクリックする。

#### ホイールパッドの有効/無効を 切り替える

USBマウスの抜き挿しに連動してホイールパッドの有効/無効を切り替えることができます。この機能を使うには、「USBマウスへルパー」のセットアップが必要です。

- ② 「umouhelp」フォルダー内の [setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックする。 setupという名前のファイルが2つ以上 ある場合は、[種類]に[アプリケーション] と表示されているファイルを右クリック してください。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力して[OK] をクリックします。

- 「USBマウスヘルパー」画面で [はい]をクリックする。
- ↓ 「USBマウスヘルパーをご使用に なる前に」の内容をよく読んで、 ▼をクリックする。
- **⑤** [次へ]をクリックする。
- [インストール]をクリックする。

パソコンが再起動します。

詳しくは、**い**『操作マニュアル』「 (周辺 機器) | の「外部マウスを使う」もご覧ください。

#### ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計 されています。

- ●操作面に物を置いたり、つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえたりしないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か、水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。


## ×E

ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、 (スタート)-[コントロールパネル]-[マウス] をクリックし、「マウスのプロパティ」画面で変更できます。

## Fnキーを使う

Fn を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

- ●各機能の詳細:
  - → (\*\*) 「操作マニュアル」「 \*\*\*\* (\*\*)」の「Fn キーを使う」



| +-              | 機能   | 画面表示   |
|-----------------|--|--|
| Fn + F1 Fn + F2 | 内部 LCDの明るさを調整します。<br>Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる)                         |  |
| Fn+F3           | 外部ディスプレイ接続時、表示先を内部LCD/同時表示/外部ディスプレイに切り替えます。画面表示が完全に切り替わるまで、他のキーは押さないでください。 | _  |
| Fn+F4           | スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。<br>音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。         | オン<br>オフ<br>(ミュート)   |
| Fn + F6         | スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。<br>「FTT + 「F5」(下げる)/ 「FTT + 「F6」(上げる)          |  |
| Fn + F7         | 現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ状態に入ります。  | _  |
| Fn+F9           | バッテリーの残量を表示します。  | バッテリーパック装着時(%表示は一例です。)<br>バッテリーパック未装着時<br>エコノミーモード(ECO)が有効の場合は、<br>「ECO」と表示されます。 |
| Fn + F10        | 現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休<br>止状態に入ります。                                      | _  |
| Fn + F11        | 使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(SysRq)  | _  |
| Fn + F12        | 画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc)<br>Fn]+(Alt)+(F12)を押すと、選択されているウィンドウのみコピーできます。  | _  |
| Fn + NumLk      | 使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(ScrLk)  | _  |
| Fn+⊕            | 最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動(Home)  | _  |
| Fn+→            | 最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動(End)   | _  |
| Fn+t            | 前のページに移動(PgUp)   | _  |
| Fn+I            | 次のページに移動(PgDn)   |  |

## セキュリティについて

#### ・ 『操作マニュアル』「☆ (セキュリティ)」では、さらに詳しく説明しています。


#### ●セキュリティ機能を使うときのお願い

- お客さまが設定されたパスワードなどのセキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- ●「パソコンが起動しない」や「インターネットにアクセスしたら、ウイルスに感染してしまった」など、思わぬトラブルや故障に備えて、大切なデータはバックアップを取り、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。
- 情報漏えいやウイルス感染などによる損害について、弊社では一切責任を負いかねます。

#### ステップ別セキュリティ対策

ここでは、ご利用の環境や用途に合わせて、お客さまに行っていただきたいセキュリティ対策を「基本編」「応用編」「強化編」のステップに分けて紹介します。ステップが進むほど安全性は高くなります。

- 「基本編」 「応用編」 「強化編」 それぞれのセキュリティ対策から、必要なものを組み合わせて 設定してください。
- ●「強化編」にあるデータの暗号化だけでは、安全性は高くなりません。必ず「基本編」「応用編」 のセキュリティ機能と組み合わせて使ってください。
- 会社のネットワーク管理者から設定の指示などがある場合は、その指示に従ってください。本書に記載している内容がすべての環境に適しているわけではありません。

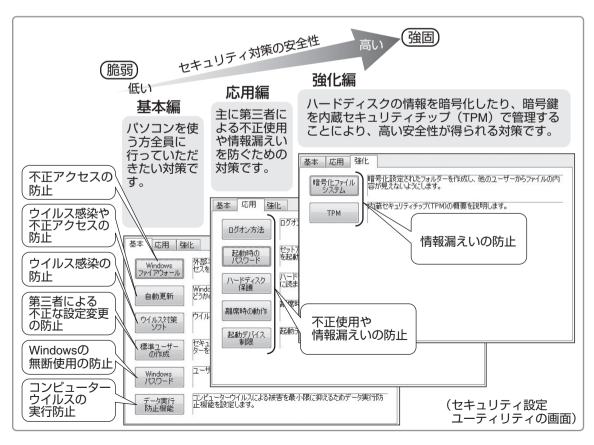

#### セキュリティについて

#### セキュリティ設定ユーティリティで設定する

本機には、各種セキュリティ機能の一元管理や設定が簡単に行えるセキュリティ設定ユーティリティが用意されています。起動時のパスワードやハードディスク保護など、セキュリティ上重要な項目の解除はセキュリティ設定ユーティリティからは行えません。それらを解除する場合は、セットアップユーティリティで行ってください。(→ 51ページ)

一部の設定項目については、保存しておくことができます。これにより、パソコンの使用状況に応じてセキュリティの設定を一括して切り替えたり、元の設定に戻すことができます。別のパソコンのセキュリティ設定ユーティリティで保存した設定を本機に読み込み、パソコンのセキュリティ設定の内容を合わせることもできます。

## XE

- セキュリティ設定ユーティリティ使用中は、Windows上で同様の設定/変更は行わないでください。
- Windowsのパスワード/標準ユーザーの作成について Windowsのセキュリティを安全性の高い設定にしていたり、他のセキュリティソフトを使っていたりすると、作成するパスワードやユーザーアカウントに特定の条件(文字数や複雑さなど)が必要になる場合があります。
- Windowsのパスワードとして、漢字などの全角文字は入力できません。
- 一部のユーザーアカウントは、Windowsのシステム設定によって、表示されない場合があります。
- パソコンまたはご使用のアカウントがドメインに参加している場合、セキュリティ設定ユーティリティはご使用いただけません。

Windowsの動作上重要な項目を設定/変更する場合は、管理者のユーザーアカウントでログオンして、操作してください。標準ユーザーでログオンしたり、必要な設定がされていなかった場合、設定できない項目はグレー表示になり、設定や変更ができません。

## XE

セキュリティ設定ユーティリティが表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

- ① (スタート) をクリックし、[検索の開始]に[c:\u00e4util\u00e4secutil]と入力して
- ②「secutil」フォルダー内の[setup]を右 クリックし、[管理者として実行]をクリッ クする。

setupという名前のファイルが2つ以上 ある場合は、[種類]に[アプリケーション] と表示されているファイルを右クリック してください。

③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってください。


② 「ご利用確認」画面の内容をよくお読みのうえ、[はい]をクリックする。

[いいえ]をクリックした場合、セキュリティ設定ユーティリティはお使いいただけません。

**3** 設定するセキュリティを[基本]、 [応用]、[強化]から選択する。



② 設定する項目をクリックする。

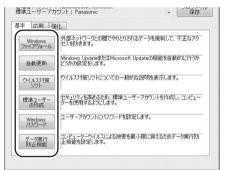

[Windowsファイアウォール]をクリックした場合は、次の画面が表示されます。



以降は画面の指示に従ってください。

5 設定が終わったら、[終了]をクリックする。

### セキュリティについて


#### セキュリティの設定内容を保存する

現在設定されている内容を保存します。

プロファイル保存]をクリックする。



保存する項目をクリックして チェックマークを付け、[保存]を クリックする。

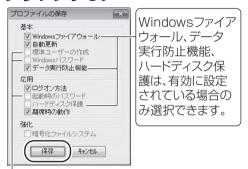

標準ユーザーの作成、Windows パスワード、起動時のパスワード は、設定および変更した場合に 選択できます。

● 保存できない項目はグレーで表示されます。

**3** 保存するフォルダーを選択し、[保存]をクリックする。



各機能を設定するときにスーパーバイザーパスワードが必要となる項目を保存する場合は、次の画面が表示されます。




- 項目を入力し、[確定]をクリックすると スーパーバイザーパスワードがプロファイルに保存されるため、読み込み時にパスワードの入力が不要になります。
- [省略する]をクリックするとパスワードなどはプロファイルに保存されません。読み込み時にパスワードの入力が必要になります。

#### セキュリティの設定内容を読み込む

設定内容を読み込み、セキュリティの設定を 反映します。

プロファイル読込み]をクリック する。

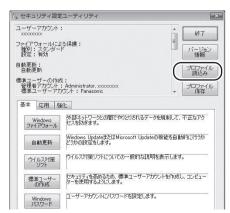

# **②** 読み込むファイルを選択して、 [開く]をクリックする。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 設定が読み込まれます。 保存時に、権限情報入力画面で[省略する]をクリックした設定を読み込んだ場合は、スーパーバイザーパスワードの入力画面が表示されます。
- 画面に実行結果が表示されます。この テキストデータは、「ドキュメント」 フォルダーの中のssulog.txtという ファイル名で保存されます。

## 重要

- ●以下の機能を解除する設定は、セキュリ ティの問題上保存できません。
  - Windowsファイアウォール
  - データ実行防止機能
  - ハードディスク保護
- ●設定済みの起動時のパスワード(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード)は、読み込み時に変更することはできません。
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリティで設定するときにスーパーバイザーパスワードの入力が必要です。
  - データ実行防止機能
  - ハードディスク保護
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティ リティで設定するときに管理者のユー ザーアカウントが必要です。
  - Windowsファイアウォール
  - 自動更新
  - 標準ユーザーの作成
  - ログオン方法
- ●暗号化ファイルシステムで暗号化したフォルダーを複数作成した場合、最後に作成したフォルダーの情報のみ保存されます。

●読み込みの結果は、「ドキュメント」フォルダーにssulog.txtというファイル名で保存されます。

## XE

- ●セキュリティ設定ユーティリティを起動せずに設定を読み込むこともできます。正常に読み込みと設定が行われた場合は実行結果が表示されません。
  - ●保存した設定のファイルをエクスプローラーなどでダブルクリックする。
  - セキュリティ設定ユーティリティを起動 するときに引数で指定する(ネットワー ク管理者向け)。ワイルドカードは使用できません。
- ●[離席時の動作]で設定されるスクリーン セーバーについて

c:\footswindows\foots\footsystem32 のフォルダーにインストールされているス クリーンセーバーを一覧で表示します。一 覧に表示された識別名またはファイル名を 選択してください。



## バッテリーについて



🍱 『操作マニュアル』「 📘 (バッテリー)」では、さらに詳しく説明しています。

#### 駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境 によって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共 通の測定法として社団法人電子情報技術産 業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver. 1.0) | (以降、JEITA測定法と表記)を 採用しています。

## 重要

本書やカタログなどに記載のJEITA測定法に基 づいて測定された数値は、画面を暗くするなど 消費電力を抑えた状態で測定しているため、画 面を明るくして使っていたり、アプリケーショ ンソフトをたくさん起動していたりすると、 JEITA測定法の駆動時間より短くなります。

#### バッテリー駆動時間の測定方法

JEITA測定法に基づいて測定された数値は、 次の2つの方法でバッテリーが動作する時間 を測定し、その平均を取った値です。

- ●負荷をかけた状態での測定方法 (測定法a) 内部LCDの輝度(明るさ)を20cd/m²に 設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形 式)をハードディスクから読み出しながら 再生し続ける。
- ●負荷をかけない状態での測定方法 (測定法b) 内部LCDの輝度を最も暗い状態(Fn)+ (FI)を繰り返し押し、それ以上暗くならな い状態)に設定し、デスクトップ画面を表 示したまま放置する。

詳細な測定方法については、JEITAのWeb ページ (http://it.jeita.or.jp/mobile/) を ご覧ください。

#### 20cd/m<sup>2</sup>の設定方法

- ① 🚱 (スタート)-[コントロールパネル]-「バッ テリ設定の変更]をクリックする。
- ②お使いの電源プランの[プラン設定の変更] をクリックする。
- ③[詳細な電源設定の変更]をクリックし、 [ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④[ディスプレイの明るさ]をダブルクリック し、各項目を20%に設定して[OK]をク リックする。

#### 駆動時間を長くするには

次のようなことを行うことで、バッテリーの 駆動時間を長くすることができます。

- ●デスクトップの (省電力設定ユーティ リティ)をダブルグリックし、省電力機能 を設定する。
  - 電源プラン、サウンドドライバーの省電力 など、複数の省電力機能を設定することが できます。
- [FT] + [FT] で内部LCDの明るさを暗くする。
- ●LAN省電力ユーティリティで有線LANの 電源を切る。
  - バッテリー駆動時に有線LANを使わない場 合、LAN省電力ユーティリティで有線LAN の電源を自動的に切ることができます。
- ●オプティカルディスクドライブ省電力ユーティ リティでCD/DVDドライブの電源を切る。 内蔵CD/DVDドライブを使用しない場合、 オプティカルディスクドライブ省電力ユー ティリティで自動的にCD/DVDドライブ の電源を切ることができます。
- ●スリープ状態/休止状態を活用する。 パソコンからしばらくの間離れるときは、 [Fn]+[F7]でスリープ状態、または[Fn]+ (FTO)で休止状態にしてください。
- ●しばらく使わないときはディスプレイの電 源を自動的に切るように設定する。
- ●通信しないときは無線切り替えスイッチで 無線LANの電源を切る。
- ●使わない周辺機器(USB機器、PCカード、 外部マウスなど)は取り外す。
- ●CPUに大きな負荷がかかるアプリケー ションソフトを使用しない。
- ●3Dグラフィックスを利用したスクリーン セーバーを使っている場合は、他のスクリー ンセーバー (例:[Windows ロゴ]、「ブラン ク1)に変更する。
- ●エコノミーモード(ECO)を無効にする。
- ●新しいバッテリーパックを満充電にして使う。

### バッテリーパックの劣化を抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリー パックの耐久年数は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。バッテリーパック の劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くする ためには、次の点を守ってください。

- ●エコノミーモード(ECO)を有効にする。
- ●周囲の温度が10℃~30℃の場所で充電する。
- ●バッテリーの充電は1日1回以内。
- ●本機の電源を切った状態で充電する。

## 重要

上記の点を守ってもバッテリーパックは少しずつ劣化します。バッテリーパックが劣化したら、必ず新しい指定のバッテリーパックと交換してください。

### エコノミーモード(ECO)

エコノミーモード(ECO)を有効にすると、バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100%(満充電)にしないことでバッテリーパックへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長くします。工場出荷時は、エコノミーモード(ECO)は無効に設定されています。

使い方に合わせてエコノミーモード(ECO)を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。

#### ACアダプターの接続が多いとき

●エコノミーモード (ECO) 有効



- 満充電の80%までで充電を停止するため、 バッテリーパックの劣化が抑えられます。
- 長時間のバッテリー駆動が必要でない場合にお勧めします。

#### 持ち運ぶことが多いとき

●エコノミーモード (ECO) 無効



- 100%まで充電できます。
- バッテリーの駆動時間を優先するときに お勧めします。

### エコノミーモード(ECO)の切り替え

画面右下の通知領域の **●** または **●** をクリックし、[エコノミーモード(ECO) 有効] または[エコノミーモード(ECO) 無効]をクリックしてください。

●または いままではいまい場合は、 (スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[バッテリー]-[エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ]をクリックしてください。

# PC情報ポップアップのバッテリーに関する情報について

次の場合にバッテリーパックの消耗や交換に 関するお知らせが表示されます。

- バッテリーパックの消耗に関するお知らせ 現在の満充電容量が購入時に比べて31%~ 50%の場合に表示。
- バッテリーパックの交換に関するお知らせ 現在の満充電容量が購入時に比べて30% 以下の場合に表示。 (割合(%)は小数点以下切り捨て)

満充電容量は次の方法で確認することができます。

- 現在の満充電容量を確認する
  - ① **②** (スタート) -[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[PC情報ビューアー]をクリックする。
  - ② [バッテリー使用状況]をクリックする。
  - ③ [満充電容量]の値を確認する。
- 購入時の満充電容量を確認する
  - ① (スタート) -[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[DMIビューアー]をク リックする。
  - ② [Portable Battery]をダブルクリックする。
  - ③ [Portable Battery 1]をダブルクリックする。
  - ④ [Design Capacity]の値を確認する。

## T X E

- バッテリーパックは消耗品です。長い間使っていると、バッテリーパックが劣化して満充電容量が少なくなります。
- ●「バッテリー残量表示補正を行ってください」というお知らせが表示された場合は、 現在の正確な満充電容量を得るために、 バッテリー残量表示補正を行うことをお 勧めします。

## スリープ状態/休止状態を使う

しばらく席を外すなど、一定時間操作しないときは、スリープ状態や休止状態を使って消費電力を抑えることができます。

アプリケーションソフトを終了することなく電源を切るため、電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態(アプリケーションソフトやファイル)が画面に表示されます(これを「リジューム」といいます)。このため、すぐに操作を始めることができます。

### スリープ状態と休止状態の違い

| 機能     | 状態の保存先  | リジューム<br>までの時間 |  |
|--------|---------|----------------|--|
| スリープ状態 | メモリー    | 短い             |  |
| 休止状態   | ハードディスク | やや長い           |  |

| 機能         | ACアダプターの接続または<br>バッテリーパックの取り付け  |
|------------|---|
| スリープ<br>状態 | 必要:<br>スリープ状態のときに電力の<br>供給がなくなると、保持され<br>ていたデータは失われます。                                      |
| 休止状態       | 不要:<br>データ保持のために電力は必要<br>ありません。しかし、ACアダ<br>プターを接続またはバッテリー<br>パックを取り付けているとき、<br>本体は電力を消費します。 |

## 重要

電源が切れている状態でも電力を消費します。バッテリー残量保持期間については、31ページをご覧ください。

# スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする

工場出荷時は、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、スリープ状態/休止状態に移行します。移行するまでの時間は変更することができます。また、ディスプレイの電源が切れるまでの時間変更もできます。



スリープ状態に移行する時間を変更する場合は 手順1から、休止状態に移行する時間を変更す る場合は手順1の後、手順5から行います。

- 通知領域の□または□をクリックし、[その他の電源オプション]
   をクリックする。
- [コンピュータがスリープ状態になる時間を変更]をクリックする。



3 [ディスプレイの電源を切る]または[コンピュータをスリープ状態にする]までの時間を設定する。



- スリープ状態に移行しないようにする には[コンピュータをスリープ状態に する]を[なし]に設定します。
- ディスプレイの電源が切れないように するには、[ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定します。
- 4 [変更の保存]をクリックする。

スリープ状態への移行時間を変更すると、休止状態に移行する時間が変更になる場合があります。

次の手順で休止状態に移行する時間を確認してください。

# 5 [コンピュータがスリープ状態に なる時間を変更]をクリックする。



- **6** [詳細な電源設定の変更]をクリックする。
- **▽** [スリープ]をダブルクリックする。

ここで休止状態へ移行する時間を確認/変更する電源プランを選択することもできます。

- 8 [次の時間が経過後休止状態にする]をダブルクリックする。
- 9 項目をクリックし、休止状態へ移 行するまでの時間を確認/変更す る。
  - 工場出荷時の設定(1080分)よりも 長い時間に設定することをお勧めしま す。

短く設定すると、スリープ状態から休止状態へ移行する頻度が高くなります。移行時はハードディスクにデータを書き込むため、持ち運んでいる場合などは振動が加わることもあり、故障の原因になる場合があります。短く設定した場合は、本機を持ち運ばないようにしてください。

- 休止状態に移行しないようにするには、移行するまでの時間を[なし]に設定します。
- 10 [OK]をクリックする。

## XE)


スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間は、電源プランごとに設定できます。

### スリープ状態/休止状態にする

スリープ状態/休止状態にするには、4つの方法があります。

休止状態になるまで1分~2分程度かかる場合があります。画面には何も表示されませんが、そのままお待ちください。


#### Enl キーを使う

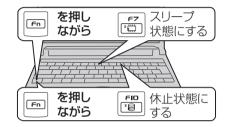

#### Windowsの終了画面を使う

(スタート)- ■ をクリックし、[スリープ] または[休止状態]をクリックします。

#### 電源スイッチをスライドする

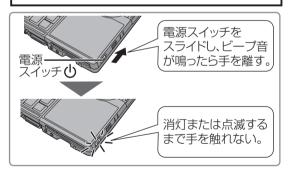

電源スイッチを4秒以上スライドしたままにすると、ピッという音の後、スリープ状態/休止状態に移行せず電源が切れます(強制終了)。この場合、保存していないデータは失われます。

[Fn] + [F4] を押してスピーカーをオフにしている場合、ビープ音は鳴りません。また、[Fn] + [F5] を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、ビープ音も小さくなります。

### スリープ状態/休止状態を使う

#### ●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない 設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ 状態/休止状態には移行しません。

- ↑ (スタート)-[コントロールパネル]-[システムとメンテナンス]-[電源ボタンの動作の変更]をクリックする。
- [電源ボタンを押したときの動作] の設定を変更し、[変更の保存]を クリックする。

#### ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じると、設定に従ってスリープ状態/休止状態に入ります(工場出荷時はスリープ状態に移行します)。

きちんとディスプレイを閉じていなかったり、ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを開けたりすると、スリープ状態/休止状態に入らないことがあります。

#### ●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない 設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ 状態/休止状態に入りません。


- ② [カバーを閉じたときの動作]の設定を変更し、[変更の保存]をクリックする。

### リジュームする (スリープ状態/ 休止状態からの復帰)

リジュームするには、2つの方法があります。

工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止 状態からのリジューム時に、ログオンしてい るユーザーアカウントのWindows パスワー ドの入力が必要です。

#### 電源スイッチをスライドする



電源スイッチ/電源状態表示ランプ()

#### ディスプレイを開ける

次の場合は、ディスプレイを開けるとリジュームします。

- [カバーを閉じたときの動作]を[スリープ状態]や[休止状態]に設定し、ディスプレイを 閉じた場合
- スリープ状態/休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合

リジュームしない場合は、電源スイッチをスライドしてください。

## T X E

●工場出荷時は、USBキーボードのキーを押したり外付けマウスをクリックしたりすると、スリープ状態からリジュームするように設定されています。

●リジューム後、Windowsの画面が完全に 復帰して初期化などが完了するまで(画面 が復帰して約15秒間/ネットワークに接 続している場合は約60秒間)、Windows の終了や再起動を行ったり、スリープ状態 /休止状態機能を使用したりしないでくだ さい。

### 使用上のお願い

スリープ状態/休止状態、リジュームについて注意事項をよくお読みになってから、ご使用ください。

の「使用上のお願い」

## CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法やディスクにデータを書き込む方法などについては、 操『操作マニュアル』「 & (CD/DVDドライブ)」をご覧ください。

### ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

### ドライブアクセス中の操作について



パソコンを持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。

ディスクの損傷、読み出しや 書き込みの失敗、故障の原因 になります。



パソコンに衝撃を与えないで ください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き 挿ししないでください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



ティスクカバーを強く押さないでください。



ドライブ電源/オープンス イッチを操作しないでくださ い。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

### ドライブの作動音

次のような場合、CD/DVD ドライブから モーター音がします。

- CD/DVD ドライブの電源を入れた直後 (ジーやキューンという音)
- セットアップユーティリティで[DVDドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後(ジーやキューンという音)

機種によっては[オフ]に設定していても音がする場合があります。

◆ CD/DVD 再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音)

これらは、CD/DVD ドライブのモーターが 作動している音で、故障ではありません。

## ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ●ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ●ディスクカバーを無理に開けない(75°以上)。



手などが触れて75°以上開いてしまった場合は、ディスクカバーを押し込んでからストッパーが元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしない。 ゴミやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。

### CD/DVDドライブの電源をオフにしたとき

ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドしてCD/DVDドライブの電源をオフにしたとき、「'MATSHITA DVD-XXX XXXXXX'はコンピュータから安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。

45

### CD/DVDドライブ

### ディスクのセット/取り出し

Windowsが起動している状態で、ドライブ電源/オープンスイッチを右にスライドする。

セットアップユーティリティの「詳細」 メニューで[DVDドライブ]が[無効]に設 定されていると、ドライブ電源/オープ ンスイッチは使えません。

ピッという音が鳴った後、ディスクカバーが開くまで時間がかかります。しばらくお待ちください(『ローキ F4』を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。『ローキ F5』を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、音も小さくなります)。



ドライブ電源/オープンスイッチ

●DVD-MovieAlbumをお使いの場合 停止または一時停止中にDVD-Movie Album画面上の をクリックしてくだ さい。

## ディスクカバーを持ち上げる。

ディスクカバーが約75°まで開きます。それ以上無理に開けないでください。ディスクカバーの上に手を載せていたり、ディスプレイが閉じていたりしてディスクカバーが開かないと、ディスクが入った状態でも正しくアクセスできなくなります。その場合は、一度ディスクカバーを開け閉めするか、パソコンを再起動してから再度アクセスしてください。



## **3** ディスクをセットする/取り出す。

再生/記録面や、レンズ部分に触れないでください。

- ●ディスクをセットするとき
  - ①タイトル面を上にして、ディスク をキーボードの下にすべり込ませる。

変形したディスクは使用しないでください。




②ディスクの中心部をカチッと音が するまでしっかりと押してセット する。

ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。




●ディスクを取り出すとき

センターホルダーに指を添え、ディスクの端を浮かせながら取り出しま す。

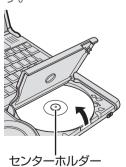

## **4** ディスクカバーを閉じる。

ディスクカバーの中央付近(矢印の位置) を押してロックされたことを確認してく ださい。

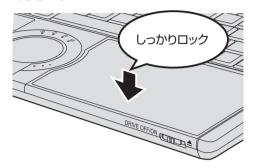

## 重要

- ●ディスクをセットした後、メディアが認識 されるまでは、エクスプローラーなどで CD/DVDドライブのアイコンをクリック しないでください。
- ●セットしたディスクによっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。

また、ディスクから動画を再生したとき、 滑らかに再生できないことがあります。あ らかじめご了承ください。


## XE)

#### CD/DVDドライブモーターの省電力モード について

約30秒間CD/DVDドライブにアクセスがないと、省電力のために自動的にドライブモーターの電源が切れます。CD/DVDドライブにアクセスがあるとドライブモーターの電源が入ります。電源が入った後、ディスクからデータが実際に読めるようになるまで、約30秒かかる場合があります。

#### ディスクカバーが開かないとき

ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

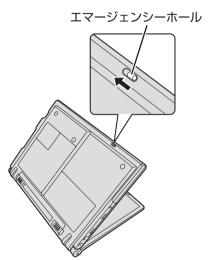

## B's Recorder/B's CLiP のシリアル番号

インストール操作の間に、シリアル番号の入力指示があったら、次のシリアル番号を入力してください。

B's Recorder : B's CLiP :

## メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。RAMモジュールを増設して、搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

## 重要

次のことにご注意ください。

- ●RAMモジュールはCF-BAW0512AUまたはCF-BAW1024AUなどの推奨品をお使いください。
  - 推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

また、場合によっては発熱によりカバーが 変形する場合があります。

- ●使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→92ページ)をご覧ください。
- ●推奨以外のRAMモジュールを使用した場合や誤った方法で取り付けまたは取り外した場合の故障や損害について、弊社では責任を負うことはできません。

RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。


- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ●ネジ山をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。

### RAMモジュールの取り付け

- **7** RAMモジュール(別売り)を用意 する。
- **2** パソコンの電源を切り、ACアダ プターを取り外す。


スリープ状態/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。

- 🕝 本体を裏返す。
- 4 バッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除 の方向に スライドする。

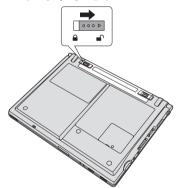


5 右側のラッチをロック解除 → の 方向にスライドした状態で、ラッ チ部分に指を添えて本体と平行に バッテリーパックを押し出す。

> ラッチがロックされた状態で、無理に バッテリーパックを取り外さないでくだ さい。バッテリーパックが破損するおそ れがあります。

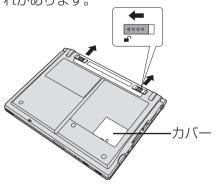



# **6** ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。

拡張メモリースロットのカバーの位置は、手順5をご覧ください。

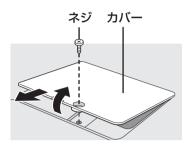



フ スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。






**8** 金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。

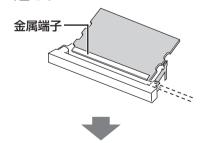

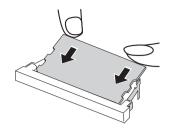


- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- ●しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。
- **9** 左右のフックでロックされるまで 倒す。

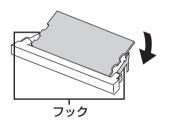

倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。


**加** カバーを取り付け、ネジで固定する。



### メモリー容量を増やす

バッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除 の方向に スライドさせ、バッテリーパック を矢印の方向にスライドして取り 付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。

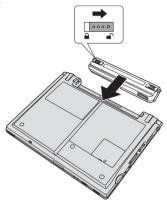

右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

13 ACアダプターを取り付ける。

## ₩¥E)

●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨以外のRAMモジュールを取り付けたりす ると、パソコンの電源を入れたときに「増 設RAMモジュールエラーです」というエ ラーメッセージが表示される場合がありま す。その場合は、パソコンの電源を切り、 RAMモジュールが推奨品であることを確認 して、正しく取り付け直してください。


#### メモリーサイズを確認する

増設した後のメモリーサイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニュー(→ 54ページ)の[メモリーサイズ]で確認できます。工場出荷時のメモリーサイズは「仕様」(→92ページ)のメインメモリーをご覧ください。


### RAMモジュールの取り外し

「RAMモジュールの取り付け」の手順2~6の後、次の手順で取り外してください。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

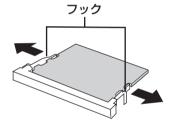

ゆっくりとスロットから取り外す。



3 カバーとバッテリーパック、AC アダプターを取り付ける。(→49 ページ「RAMモジュールの取り 付け」の手順10~13)

## セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。 「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」

# セットアップユーティリティを起動する/終了する

#### 起動する

- 本機の電源を入れる。または、 Windowsを終了して再起動する。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「空」を押す。



3 パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、 パスワードを入力し、 [mm] を押す。

## バスワードを入力してください [\_\_\_\_\_]

## XE

- ●匠②を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。 Windowsを終了して再起動してください。
- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示する ことはできません。

Fn + F3 を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。

●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。

#### 終了する

- □□または □□または □□または □□を表示する。
- 2 終了方法の項目を選んで 押す。
- [はい]を選んで嘘を押す。

### セットアップユーティリティ

#### ユーザーパスワードで制限される項目

「起動する」(→51ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

例えば、本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの 両方を設定します。パソコンに詳しくない人などには、ユーザーパスワードだけを教えておき ます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

#### ●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

#### ●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す [F9] は使えません。

| メニュー                            | 参照      | 変更  |
|---------------------------------|---------|-----|
| 「詳細」メニュー                        | 0       | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[データ実行防止機能]        | 0       | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]        | $\circ$ | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]  | ×       | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示] | $\circ$ | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[Boot First Menu]  | $\circ$ | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[ハードディスク保護]        | ×       | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]      | $\circ$ | ×   |
| 「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]      | $\circ$ | O*1 |
| 「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)設定]  | X*2     | ×*2 |
| 「起動」メニュー                        | 0       | ×   |
| 「終了」メニュー:[デフォルト設定]              | ×       | ×   |

<sup>\*1 [</sup>ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワード の変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。

<sup>\*2「</sup>内蔵セキュリティ(TPM)設定」サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない] に設定されている場合は、参照/変更が可能。

## セットアップユーティリティを 操作する



- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メ ニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は**11**10を押して項目を選ぶことができます。選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は **Enter**を押してサブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは ①② ② 「② 「② 「② できます。
- E. 設定に使えるキーを表示しています。

#### 設定に使うキー

FI : ヘルプを表示(11日でヘルプの画面を1 行ずつスクロールする。FI を 再度押すとヘルプの画面を閉じる)。

**Esc**: サブメニューの終了、または「終了」 メニューを表示。

①① : カーソルを上下に移動(項目を選ぶときに使用)。

回回:「情報」「メイン」「詳細」「セキュリ ティ」「起動」「終了」の各メニュー を選択。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変更時に使用)。

「F6」: 各項目の次候補を選択(設定値の変更時に使用)。

回せ : ①①で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。

[F9] : 各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す。

[FI0]:設定を保存して終了。

## セットアップユーティリティ

## 「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| メニュー   | 働き   | 選択項目                     |
|--|--|--------------------------|
| 言語 (Language)  | セットアップユーティリティの言語を選択し<br>ます。  | English<br>日本語(Japanese) |
| 機種品番<br>製造番号<br>CPU タイプ<br>CPU スピード<br>BIOS<br>電源コントローラー<br>メモリーサイズ<br>使用可能メモリー<br>ハードディスク | 情報の表示・確認用です。項目を選択したりません。   | 変更したりすることはでき             |
| 光学ドライブ   | 「メイン」メニューの [DVDドライブ電源] が [オの [DVDドライブ] が [無効] の場合は、[電源オ情報の表示・確認用 です。項目を選択したりません。 | フ] と表示されます。              |

## 「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| メニュー       | 働き   | 選択項目                  |
|------------|--|-----------------------|
| システム時間     | 24時間制です。 [Tab]でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [F5] [F6]で数値の修正ができます。   | [xx:xx:xx]            |
| システム日付     | 「Tab」でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、「F5」「F6」で数値の修正ができます。  | [xxxx/xx/xx]          |
| フラットパッド    | ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。   | 無効<br><u>有効</u>       |
| Fn/左Ctrlキー | 内部キーボードの『Fn』と『Ctrl』(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティでも設定することができます。入れ換えた場合、『Fn』(「Ctrl』と印刷されている左側のキー)と『Ctrl』(右側)のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。 | <u>標準</u><br>入れ換え     |
| ディスプレイ     | Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、デスクトップの何もないところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。  | 外部ディスプ<br>レイ<br>内部LCD |

| メニュー             | 働き  | 選択項目     |
|------------------|---|----------|
| DVDドライブ<br>電源    | 起動時に、CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。  ●[オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 内蔵CD/DVDドライブから起動(「起動」メニューで[Optical Drive:](内蔵CD/DVDドライブ)を優先)するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。  ●[オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。  ●オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。 | オフオン     |
| 充電中バッテ<br>リー状態表示 | バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する<br>/明滅するを設定します。  | 点灯<br>明滅 |
| LED輝度            | 電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部LCDの明るさに合わせて明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。  | 連動<br>減光 |

## 「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| メニュー                                     | <b>働き</b>  | 選択項目            |
|--|--|-----------------|
| Core Multi-<br>Processing                | Core Multi-Processing(複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。<br>工場出荷時のWindows Vista使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に設定した場合の動作はサポートしていません。                       | 無効<br><u>有効</u> |
| Intel(R)<br>Virtualization<br>Technology | Intel(R) Virtualization Technology の[有効]/[無効]を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technology に対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。通常は[無効]のままお使いください。 | 無効<br>有効        |
| モデム                                      | 内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定<br>します。   | 無効<br>有効        |
| LAN                                      | 内蔵LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。  | 無効<br>有効        |
| 無線LAN                                    | 内蔵無線LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。  | 無効<br>有効        |
| PCカード<br>スロット                            | PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。  | 無効<br>有効        |
| SDスロット                                   | SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)<br>を設定します。  | 無効<br><u>有効</u> |
| DVDドライブ                                  | 内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を<br>設定します。   | 無効<br>有効        |
| USBポート                                   | 本機およびミニポートリプリケーター(別売り)のUSBポートを<br>使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。  | 無効<br>有効        |
| レガシー USB                                 | Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[USBポート]が[有効]に設定されている場合のみ、効果があります。  | 無効有効            |

## セットアップユーティリティ

## 「セキュリティ」 メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

|                         | (アンダーラインは工場  | あ山何时り改化 <i>)</i>     |
|-------------------------|--|----------------------|
| メニュー                    | 働き   | 選択項目                 |
| データ実行防止 機能              | データ実行防止機能(プログラムのメモリー(バッファー)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。<br>通常は[有効]に設定しておいてください。  | 無効有効                 |
| 起動時のパスワード               | パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。  | 無効<br><u>有効</u>      |
| スーパーバイ<br>ザーパスワード<br>設定 | セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。  | サブメニュー<br>表示         |
| Setup Utility<br>表示     | 起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN]というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。  | 無効<br><u>有効</u>      |
| Boot First<br>Menu      | 「起動時のメニュー」を表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。<br>「起動時のメニュー」は、電源を入れ「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに「Esc)を押すと表示されるデバイス選択画面です。  | 無効有効                 |
| ハードディスク<br>保護           | ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する (有効) /保護しない (無効) を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。  | <u>無効</u><br>有効      |
| ユーザーパス<br>ワード保護         | ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。  | <u>保護しない</u><br>保護する |
| ユーザーパス<br>ワード設定         | 本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。<br>スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。  | サブメニュー<br>表示         |
| 内蔵セキュリ<br>ティ(TPM)設定     | 内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 ・所有者情報の初期化 内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化することで内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 [Esc]を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。 | サブメニュー表示             |

#### セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時に パスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電 源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。

設定する前に、必ず ② 『操作マニュアル』 「 (セキュリティ)」の「パソコン起動時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- 👔 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に を押してセットアップユーティリティを起動する。
- □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

①①で「スーパーバイザーパスワード設定」を選び、Enterlを押す。

ユーザーパスワードを設定する場合:

面回で「ユーザーパスワード設定」を選び、『inter』を押す。

- ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- 4 [新しいパスワードを入力してください]の[ つの中に新しいパスワードを入力し、 回じを押す。
  - ●入力したパスワードは画面には表示されません。
  - ●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
    - ・大文字、小文字の区別はありません。
    - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
    - Shiftl や Ctrl などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- **5** [新しいパスワードを確認してください]の[ ]の中に手順4で入力したパスワードを再度入力し、 [ ] を押す。
- **6** 確認の画面で**回**を押す。
- ▼ 「□を押し、[はい]を選んで「□□を押す。

## 重要

パスワードは忘れないようにしてください。

- ●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。
  - パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- ●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場 出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも 無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

### セットアップユーティリティ

#### ●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にで相談ください。

#### ●本機の修理を依頼される場合

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

#### ハードディスク保護を設定する

セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

- セットアップユーティリティを起動する。(→57ページ手順1と2) パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。
- ② □回で[セキュリティ]を選ぶ。 スーパーバイザーパスワードを設定する場合: □□で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、[mter]を押す。
- **3** ①①で[ハードディスク保護]を選び、を押す。
- △ □□で[有効]を選び、㎜を押す。
- 5 確認の画面で を押す。
- **6** 回を押し、[はい]を選んで回を押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セットアップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定し直してください。

#### 「起動 | メニュー

「起動」メニューには、接続されている機器の名称が表示されます。 セットアップユーティリティを起動したとき、 [DVDドライブ電源]が[オフ]に設定されている場合は「Optical Drive:」と表示されます。 機器の名称は表示されません。

次の方法でオペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。

- 優先順位を1つ上げる
  - □□で[起動順位]内のデバイスを選択して[F6]を押す。
- 優先順位を1つ下げる
  - ①①で[起動順位]内のデバイスを選択して[F5]を押す。
- 起動順位を工場出荷時の設定に戻す
  - 回を押す。
  - 工場出荷時は、USB FDD→Hard Disk→Optical Drive→PCI LANの順番に設定されています。
- [起動対象外]のデバイスを[起動順位]に移動する(またはその逆) 回口でデバイスを選択して図を押す。
  - [起動対象外]から[起動順位]へ移動した場合は、移動したデバイスは最後尾に表示されます。 必要に応じて、起動順位を設定してください。

## XE)

- ●内蔵CD/DVDドライブから起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
  - 「詳細 | メニューの[DVDドライブ]が[有効]
  - 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]が[オン]
  - 「起動 | メニューで「Optical Drive」が「起動順位」の一番上になっている
- ●USBポートに接続している機器から起動する場合、次の設定になっていることを確認してく ださい。
  - 「詳細」メニューの「USBポート」が「有効」
  - ●「詳細」メニューの「レガシー USB]が「有効]
- ●同一の機器が複数接続されている場合、1つの機器の名称だけが表示されます。
- ●オペレーティングシステムを起動するデバイスは、本機の起動時にも選択できます。 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに<u>Esc</u>を押すと、デバイスを選択 する「起動時のメニュー」が表示されます。実際に起動可能なデバイスのみ表示します。
  - セットアップユーティリティの「起動」メニューの設定を変更すると、「起動時のメニュー」 の表示も変更されます。
  - 「セキュリティ」 メニューの[Boot First Menu]が[有効]に設定されているときのみ表示します。
- ●起動できる別売りのフロッピーディスクドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。
- ●[起動対象外]に表示されているデバイスからは起動できません。また、優先順位も変更できません。
- ●起動ディスクについては、**企**『操作マニュアル』「 **⑥** (CD/DVDドライブ)」の「起動 (ブート) 可能なCD/DVDを作成する | をご覧ください。
- ●本機では内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

## セットアップユーティリティ

## 「終了」メニュー

| メニュー        | 働き  |
|-------------|---|
| 設定を保存して終了   | 設定内容を保存して終了します。   |
| 設定を保存しないで終了 | 設定内容を保存しないで終了します。   |
| デフォルト設定     | セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。  |
| 設定を戻す       | 変更前の設定に戻します。  |
| 設定を保存する     | 設定内容を保存します。   |
| コンピュータの修復   | システムの診断や回復を実行する「システム回復オプション」を起動します。<br>お買い上げ後に初めて電源を入れたとき(Windowsを一度も起動していないとき)およびハードディスクデータ消去ユーティリティを実行したときは表示されません。 |
| 診断ユーティリティ   | PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います。(→85ページ)  |

## パーティションを変更する

#### パーティションとは

ハードディスク上に作成した領域(区画)の ことです。

1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することで、1つのハードディスクを複数のディスクのように扱うことができます。 工場出荷時、本機のパーティションは1つです(修復用領域以外)。

- [管理]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。

[ディスクの管理]をクリックする。



4 Windowsが使用しているパー ティション(工場出荷時はCドライ ブ)を右クリックし、[ボリューム の圧縮]をクリックする。

下記は表示例です。パーティションのサイズなどはモデルによって異なります。



**5** [圧縮する領域のサイズ]を入力し、[圧縮]をクリックする。

ハードディスクの一部の領域を圧縮する ことで、その中に複数のパーティション を作成することができます。

画面に表示されているサイズよりも大きなサイズには指定できません。



[未割り当て]領域を右クリックし、 [新しいシンプルボリューム]をクリックする。

[未割り当て]領域は手順5で圧縮した領域です。



▼「新しいシンプルボリュームウィ ザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックする。

次の設定を行ってください。

- ②と③の設定を表示以外に変更する場合 は専門的な知識が必要です。通常は表示 されたままで[次へ]をクリックしてくだ さい。
- ①ボリュームサイズの指定 作成するパーティションのサイズを指 定します。未割り当て領域をすべて使 用する場合は、表示されたサイズのま ま[次へ]をクリックしてください。 表示されたサイズより少ない数値を入 力した場合、残りのサイズは「未割り 当て」領域として残ります。
- ②ドライブ文字またはパスの割り当て
- ③パーティションのフォーマット
- 8 [完了]をクリックする。

新しいパーティションのフォーマットが始まります。(手順7の③で「このボリュームを次の設定でフォーマットする」を選択した場合)

画面にフォーマットの進行が表示されますので、終了するまでお待ちください。

#### ●パーティションを追加するには

「未割り当て」領域が残っている場合は手順6から、Windowsの領域にまだ余裕がある場合は手順4からの操作を行うことで、新しいパーティションを追加できます。

#### ●パーティションを削除するには

手順4の画面で削除するパーティションを右クリックし、[ボリュームの削除]をクリックしてください。

## 再インストールする

#### 再インストールとは

再インストールとはハードディスクをフォーマットして、Windowsをインストールし直すことです。

Windowsが起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなったりした場合は、再インストールが必要です。

●パーティションを複数作成している場合 (→61ページ)

Windows用とデータ用にパーティションを 分けている場合は、データ用のパーティショ ンをそのままにしてWindowsだけを再イン ストールすることができます。

## 重要

<u>ハードディスク内の修復用領域は絶対に削除</u> しないでください。

本機のハードディス クには、システム回 復オプションを収納 した修復用領域があ ります。



●修復用領域を通常 のドライブとして

のトライフとして willidows (壁/ 使用することはできません。

#### 再インストールの流れ

ネットワークの設定、ユーザー名やパス ワードをメモしておく。

セットアップユーティリティの設定を変 更する。

プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って 再インストールする(約40分)。

セットアップユーティリティの設定を工 場出荷時の設定に戻す。

Windows のセットアップを行う。

セットアップユーティリティの設定を変 更する(必要な場合のみ)。

インターネットに接続できる場合は、 Windows Update を行う。

#### 再インストールの前に

次のものを準備してください。

- ●Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROM
- ●CPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログ ラムを保存したCD-Rなどのメディア (ダウンロードされた方のみ)

再インストール後は、CPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能 (CPRM Pack) は、登録ユーザーが20回までダウンロードできますが、再インストール前にメディアに保存することをお勧めします。

まだ一度もダウンロードされていない場合 やダウンロードが20回に達していない場 合は、再インストール後にダウンロードす ることができます。(→21ページ)

周辺機器およびSDメモリーカードなどは、すべて取り外してください。特に、USBフロッピーディスクドライブやUSB接続の外付けCD/DVDドライブ、外付けのハードディスクを接続したままでは、再インストールが正常に行われない場合があります。

Windows Vistaがインストールされている 状態で内蔵セキュリティチップ(TPM)を お使いの場合は、再インストールの前に次の 操作を行ってください。

- ①セットアップユーティリティを起動し、[セキュリティ]メニューに移動してスーパーバイザーパスワードを設定する。
- ② [内蔵セキュリティ (TPM) 設定]を選び、 Enter を押す。
- ③ 「所有者情報の初期化」を選び、Enterlを押す。
- ④「セットアップ確認」画面で[実行]を選び Enter を押す。
- ⑤ 再度「セットアップ確認」画面が表示されるので、[実行]を選び[mign]を押す。

再インストール後は、**全**『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』の「TPMを交換した後、Windowsの再インストールを行ったとき」の操作を行ってください。

## 重要

インストールしたアプリケーションソフトやメールの履歴などお客さまが作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクなどへ必ずバックアップを取っておいてください。 再インストールを実行すると、ハードディスクの中窓は消失され、工場出替時の場覧に置ります。

内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

- ●データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。
- ●再インストールしても、DVD-Videoのリー ジョンコードを設定できる回数は、工場出 荷時の状態に戻りません。
  - (**→ い** 「操作マニュアル』「 **(\*)** (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」の「リージョンコードについて ()

### 再インストールする

再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。

Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。

- 作成したデータなどのバックアップが取れる状態であれば、他のメディアや外付けハードディスクなどにバックアップを取る。
- ネットワークの設定をメモしておく。 再インストールすると現在の設定は消去 されますので、メモなどに控えておいて ください。
- 3 ユーザー名やパスワードをメモしておく。

再インストールするとユーザーアカウントが削除され、Windowsパスワードも削除されます。

4 パソコンの電源を切り、ACアダ プターを接続する。 5 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に 配を押し、セットアップユーティ リティを起動する。



●パスワードを設定している場合は、次 の画面でスーパーバイザーパスワード を入力し、 [Enter] を押してください。

パスワードを入力してください [\_

- ●ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
- ●お買い上げ時の状態から設定を変更 して使っていた場合は、あらかじめ 変更した設定をメモしておくことを お勧めします。
- **6** 厚りを押す。



セットアップ確認

デフォルト値をロードしますか?

はい

[いいえ]

図 □と回を使って「メイン」メニュー に移動し、回と回を使って[DVD ドライブ電源]を選び、「mm」を押す。

### 再インストールする

**9** [オン]を選び、Enter を押す。



- 10 □と□を使って「起動」メニューに移動し、団と□を使って[Optical Drive]を選ぶ。



12 Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[http://www.seps.com/doing/www.se

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、[Enter]を押してください。

「Panasonic」起動画面が表示されている間に匠型を押し、セットアップユーティリティを起動する。

14 Windows Vista用プロダクトリカ バリー DVD-ROMをCD/DVDドラ イブにセットする。



ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してください。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有効]
- ●「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が「オン」

設定されていない場合は、次の手順を行ってください。

「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] を[オン]に設定する。

1

「三回を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、「回回を押す。(パソコンが再起動します。)

+

「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」を押し、セットアップユーティリティを起動する。

1

Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットする。

15 Fineを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 Interを押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、「Entern を押してください。

16 次 の 画 面 が 表 示 さ れ た ら、 [Windowsを再インストールす る。]をクリックして選び、[次へ] をクリックする。

> (以降の画面はすべて一例です。) [キャンセル] をクリックすると、操作 を中止できます。



再インストールを実行するための条件が 表示されます。

17 [はい、上記の条文に同意します。 処理を続けます。]をクリックし て選び、「次へ]をクリックする。



18 再インストールの方法を選ぶ。



再インストールには、次の2つの方法があります。

●**工場出荷時の設定にする場合**(使用できるパーティションは1つ)

#### Windows

[ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

●パーティション構成を変更せず、OSの パーティションにWindowsを再イン ストールする場合



[OS用パーティションにWindowsを再インストールする。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

この項目は、現在Windows Vistaを お使いの場合のみ選択可能です。

19 確認のメッセージが表示された ら、[はい]をクリックする。



(画面は[ハードディスク全体を工場出荷 状態に戻す。]を選んだ場合の例です。)

- 再インストールが始まります。
- 再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。

## 再インストールする

② 終了のメッセージが表示されたら、 プロダクトリカバリー DVD-ROM を取り出し、[OK]をクリックする。

パソコンの電源が切れます。

- 21 手順5~7(→63ページ)を行い、 セットアップユーティリティを工 場出荷時の設定に戻す。
- 22 <u>Finoを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、</u> <u>を押す。</u> セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。
- **Windowsのセットアップを行う**。
  (→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』)
- 24 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更する。

パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。

インターネットに接続できる場合は、♥(スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行う。

## **EX** X E

CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合、Windowsをセットアップした後、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを保存しておいたCD-Rなどを使って再インストールするか、ダウンロードしてください。

## 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

### データ消去の前に

Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを準備して、次の点を確認してください。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●データ消去には、30分~6時間かかります(ハードディスクの容量によって消去時間は異なります)。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しなくなります。
- ●損傷しているハードディスクのデータは消 去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去することはできません。
- ●修復用領域(→62ページ)を含めたすべてのハードディスクのデータが削除されます。
- ●実行すると、セットアップユーティリティ の「終了」メニューから[コンピュータの修 復]が削除されます。


### データをすべて消去する

- **7** ACアダプターを接続する。
- 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に 「配を押し、セットアップユーティ リティを起動する。
  - ●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[mer]を押してください。

- ●ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。
- 3 厚りを押す。
- **4** 次の画面で[はい]を選び、**Enter**を 押す。

セットアップ確認 デフォルト値をロードしますか? [はい] [いいえ]

- □と□を使って「メイン」メニュー に移動し、□と□を使って[DVD ドライブ電源]を選び、同時のを押す。
- **6** [オン]を選び、**同**を押す。

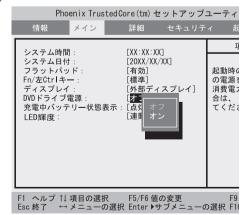

パスワードを入力してください

## 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

- 7 □と□を使って「起動」メニュー に移動し、団と□を使って [Optical Drive]を選ぶ。
- | E を押して[Optical Drive]が | 1番目になるように設定する。 | CD/DVDドライブから起動できるよう | になります。



**9** 「一」を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「一回を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、[mm]を押してください。

- 10 「Panasonic」起動画面が表示されている間に同じを押し、セットアップユーティリティを起動する。
- Windows Vista用プロダクトリカ バリー DVD-ROMをCD/DVDドラ イブにセットする。

## XE

ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してください。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有 効]
- 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が「オン]

設定されていない場合は、次の手順を行っ てください。

- ①「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を[オン]に設定する。
- ② <u>Fin</u>を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、<u>Enter</u>を押す。(パソコンが再起動します。)
- ③「Panasonic」起動画面が表示されている間に「E型を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ④Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットする。
- 12 Fine押して、確認のメッセージ が表示されたら、[はい]を選び、 Interを押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、[Enter]を押してください。

13 次の画面が表示されたら、[セキュリティのためハードディスクの内容を消去する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



14 確認のメッセージが表示された ら、[はい]をクリックする。



**15** [実行する]をクリックする。



16 再度[実行する]をクリックする。



**17** [はい]をクリックする。



ハードディスクのデータ消去が開始され ます。

- 18 終了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出して、[OK]をクリックする。
  - ●パソコンの電源が切れます。
  - ●何らかの原因で完了できなかった場合 は、エラーメッセージが表示されます。

### 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

#### パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任に</u>おいて消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど 簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

## フィルタリングについて

#### 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、 青少年による犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト (ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルタ」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関しては、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2008年4月1日現在)

## このパソコンにトラブルがあったときは

### 問題の解決方法

#### こんなとき

#### 確認する/ここで調べる



画面に黒い点や、色の付い ている点がある

故障ではありません(→82ページ)



画面が暗い

Fn + F2 を押す (→29ページ)



#### 仕様がわからない

- ・使えるRAMモジュールは?
- ・付属のアプリケーションは?

「仕様」(→92ページ)



#### 駆動時間が短い

使用環境によって異なります (→40ページ)



電源が入らない/ 電源は入るがWindows画 面が出ない

本書の「困ったとき」(→74、75ページ)




Windowsの操作がわから ない 『取扱説明書 Windows Vista® Business 入門ガイド』

付属していない場合があります。



#### Windows画面は出ている が、操作できない

- ・キーボード
- ・ホイールパッド






周辺機器が動かない/おかしい

ご購入時に導入済みの アプリケーションソフ トの場合




アプリケーションソフトが 動かない/おかしい

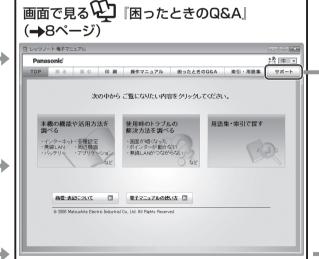

その他のソフトの場合

## 修理に関するお問い合わせ

- 修理依頼表に記入する。
   (→98ページ)
- 付属の『取扱説明書 準備と設定 ガイド』で修理に関する詳しい情報を確認し、修理窓口へ連絡する。



「再インストール する」 (→62ページ)

## 弊社のWebページの 「よくある質問(FAQ)」

http://askpc.panasonic.co.ip



### 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 ダイヤル 00.0120-873029

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

(2008年4月1日現在)

周辺機器の Webページや説 明書

周辺機器の 相談センターへ


アプリケーションソフト のWebページや説明書 「アプリケーションソフト の問い合わせ先」 (→91ページ)

アプリケーショ ンソフトの相談 センターへ

# 起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、 $74 \sim 91$ ページで解決方法を確認してください。

解決方法が見当たらない場合は、デスクトップの 🗿 をダブルクリックして 🗘 『困ったときのQ&A』も確認してください。

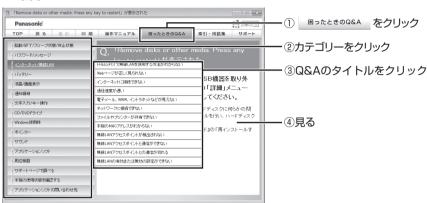

| 質 問  | 対 策   |
|--|---|
| 本機が起動しない /<br>バッテリー状態表示<br>ランプ [] が点灯しな<br>い                                 | AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 → 『取扱説明書 準備と設定ガイド』 バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。 ラッチがロック量の方向にあれば固定されています。 RAMモジュールを増設または交換した場合、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。 RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ●本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(→ 48ページ)または「仕様」(→ 92ページ)をご覧ください。 しばらくしてから再度電源を入れてください。 CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。 |
| SD/SDHC メモリー<br>カードをセットしたま<br>ま Windows を起動す<br>ると、チェックディスク<br>(CHKDSK) が始まる | チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出した可能性があります。  → ・ 「操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」  |

| 質問   | 対策   |
|--|--|
|  | 電源状態表示ランプ心が点灯している場合 ハードディスク状態表示ランプが点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをご確認のうえ、4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 お買い上げ後初めて電源を入れた場合 Windowsのセットアップ画面が表示されず、「コンピュータが予期せず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」というようなメッセージが表示される場合があります。これは、Windowsのセットアップが始まるまでにパソコンの電源が強制的に切れた場合(ACアダプターを抜いたり、ACアダプターを接続せずにセットアップしてバッテリー残量がなくなったりした場合)に表示されるメッセージで、再インストールを行うまでWindowsが使えなくなります。この場合は、再インストールをしてください。 |
| 電源は入るが<br>Windows が正常に<br>起動しない  | 休止状態からのリジューム時にWindowsが起動しなくなった場合<br>Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って「システム回復オ<br>プション」を起動し、[スタートアップ修復]を実行してください (→89ページ)。<br>それでもWindowsが起動しない場合は、Windows Vista用プロダク<br>トリカバリー DVD-ROMを使って再インストールしてください。  |
|  | セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。<br>( →53ページ)   |
|  | 周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ①本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「EB」を押し続ける。 ②「詳細ブートオプション」が表示されたら指を離す。 ③ ①①で「セーフモード」を選ぶ。 ④ 『回回]を押す。以降は、画面に従って操作してください。   |
| ビープ音(ピーピー)<br>が鳴り、「増設RAMモ<br>ジュールエラーです」ま                                   | 「増設RAMモジュールエラーです」と表示された場合<br>RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。   |
| た は 「 標 準RAMの エ<br>ラーです」と表示された   | <b>「標準RAMのエラーです」 と表示された場合</b><br> ご相談窓口にご相談ください。   |
| 「Remove disks<br>or other media.<br>Press any key<br>to restart」が表<br>示された | システムを起動できないフロッピーディスクがフロッピーディスクドライブにセットされていないか確認してください。 セットされている場合は、取り出してから何かキーを押してください。 USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。 セットアップユーティリティの起動方法:→51ページ 設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。 ●再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(→62ページ)   |

# 起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

| 質問            | 対策  |
|---------------|---|
|               | パナソニック製外部FDD(品番:CF-VFDUO3U)を接続しているか                                       |
|               | <b>確認してください</b> 。<br> 他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。                          |
| フロッピーディスク     | パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。  |
| から起動できない      | 起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。   |
|               | セットアップユーティリティを起動し、次の設定を確認してください。  |
|               | • 「詳細」メニューの[USBポート]が[有効]  |
|               | • 「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]  |
|               | • 「起動」メニューで[USB FDD]が[起動順位]の一番上に表示  |
| 「バッテリー残量表     | バッテリー残量表示補正を実行した後、「Windowsを終了します」と<br> いう画面で[いいえ]をクリックした可能性があります。[いいえ]をク  |
| 「ハッテリー残量表     | 「いう画面でにいえ」をクリックした可能性があります。 [いいえ]をク<br>「リックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッ |
| ティ」画面が表示さ     | ラックするとWindowsの形   短達が平正され、次回起動時に持らバク <br> テリー残量表示補正が始まります。                |
| れた            | ●Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、                                       |
|               | もう一度電源を入れてください。   |
|               | メモリー容量を増やしてください。  |
|               | お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある   |
| Windowsの起動が   | 場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。  |
| 遅い            | ディスクデフラグツールを実行してください。   |
|               | なお、Windowsの動作は使用するアプリケーションソフトに依存する  |
|               | こともあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらか   |
|               | じめご了承ください。  |
|               | 次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてくださ   |
|               | い。なお、保存していないデータは失われます。  |
|               | <ul><li>スリープ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。</li></ul>                     |
| スリープ状態/休止     | ・   |
| 状態からリジューム     | • 電源スイッチを4秒以上スライドし強制終了した。   |
| (復帰)しない       | ACアダプターを接続し、リジュームしてください。  |
| (BZ/II) 0.00. | バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があり   |
|               | ます。   |
|               | LAN Wake Up 機能を有効に設定している場合のバッテリー残量保持                                      |
|               | 期間については、「電源を入れる/切る」(→31ページ) をご覧ください。                                      |

| 55 00                                | +1 00   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 質問                                   | 対策  |  |
| 内蔵 CD/DVDドラ<br>イブから起動できな<br>い        | ♥ 『困ったときのQ&A』の「起動/終了/スリープ状態/休止状態」をご覧ください。   |  |
| 再起動すると、内蔵<br>CD/DVDドライブ<br>の電源がオフになる | [DVDドライブ電源]を[オン]に変更してください。<br>セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[DVDドライブ<br>電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態<br>で起動したい場合は、[DVDドライブ電源]を[オン]に変更してくださ<br>い。   |  |
| 電源が切れない<br>(Windowsが終了<br>しない)       | 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。  で購入後にインストールしたアブリケーションソフトを削除してください。 アブリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった場合は、②(スタート)-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトの問題が考えられます。ソフトのメーカーにお問い合わせください。 次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 ①外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 ②③(スタート)-[コンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク(C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。 ③[ツール]をクリックして、[デェックする]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。 ④[チェックディスクのオブション]で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。 ⑤「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」というメッセージが表示された場合は、[ディスク検査のスケジュール]をクリックする。 ⑥Windowsを再起動する。 チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、[チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(→62ページ) |  |

# パスワード/メッセージのQ&A

| 質問                             | 数 策  |
|--------------------------------|--|
| パスワードを入力しても再度入力を求め             | ① ランプが点灯している場合は、   |
| 5113                           | △ランプが点灯している場合は、⑤hiftllを押しながら⑥caps Lockllを押してキャップスロックを解除してから入力してください。   |
| 「パスワードを入力<br>してください」が<br>表示された | スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。<br>スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。   |
| パスワードの入力画<br>面が表示されない          | スリープ状態 / 休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。 スリープ状態 / 休止状態からのリジューム時にパスワードの入力画面を表示させるには、次の手順で設定してください(工場出荷時は、Windows パスワードが設定されていれば表示される設定になっています)。  ① ② (スタート)-[コントロールパネル]をクリックする。すでにWindows パスワードが作成されている場合は、手順①に進んでください。 ② [ユーザーアカウント]をクリックする。 ③ [Windows パスワードの変更]をクリックする。 ⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑥ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑥ 「バッテリ設定の変更]をクリックする。 ② [バッテリ設定の変更]をクリックする。 ③ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックする。 ⑨ [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して |
|                                | [OK]をクリックします。<br>  ⑩[パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリックする。  |

| 質問                      | 対策  |
|-------------------------|---|
| <u> </u>                | ^3 ^8   |
|                         | ワードを削除してください。   |
|                         | ① ② (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックする。  |
|                         | 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をク<br>  リックしてください。   |
|                         | ②パスワードを忘れてしまった管理者のユーザーアカウントをク<br>リックする。   |
|                         | ③[パスワードの削除]をクリックする。<br>④[パスワードの削除]をクリックする。  |
|                         | パスワードが削除されます。   |
| 管理者のユーザー                | 他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インストールして、ハードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インストールをすると、作成したデータやインストー |
| アカウントの<br>Windows パスワー  | ルしたアプリケーションソフト、メールの履歴などはすべて消去されます。  |
| ドを忘れた                   | パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失   |
|                         | 敗後に表示される [ パスワードのリセット ] をクリックし、表示され   |
|                         | るメッセージに従って、パスワードを再設定することができます。  |
|                         | パスワードリセットディスクで解除できるのは、各ユーザーアカウン   |
|                         | トの Windows パスワードのみです。セットアップユーティリティの   |
|                         | パスワードを解除することはできません。セットアップユーティリティ <br> のパスワードは忘れないように注意してください。                                 |
|                         | のバスノードは必ずないように注意してください。<br> パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧くださ                                   |
|                         | い。  |
|                         | ① ② (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をク<br>リックする。  |
|                         | ② [Windows パスワードの変更]をクリックする。  |
|                         | ③[パスワードリセットディスクの作成]をクリックする。   |
|                         | 以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、<br>大切に保管してください。  |
| Windows が起動せ            | システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(→ 90ページ) の内容に従って操作してください。  |
| ず、数字または メッ<br>セージが表示された | 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、75 ページをご覧ください。               |

| 質問                                 | 対 策   |
|------------------------------------|---|
| カタログの記載より<br>もバッテリーの駆動<br>時間が短い    | バッテリーの駆動時間は、エコノミーモード(ECO)の有効/無効や、使用環境によって異なります(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります)。→40ページカタログや本書の「仕様」(→92ページ)などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。   |
| バッテリー状態表示<br>ランプ [] が赤色に<br>点灯している | バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。<br>ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。   |
| バッテリー状態表示<br>ランプ ゚゚゚ が点滅して<br>いる   | <ul> <li>赤色に点滅している場合</li> <li>すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。</li> <li>それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。</li> <li>オレンジ色に点滅している場合次のどちらかの状態が考えられます。</li> <li>●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。</li> <li>●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトが終了し、電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。</li> </ul> |
| バッテリー状態表示<br>ランプ [] が明滅して<br>いる    | バッテリーの充電中です。<br>セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー<br>状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く<br>なったり(明滅)します。  |

# ポインターと画面表示のQ&A

| 質 問                          | 対策   |
|------------------------------|--|
|                              | セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ]<br>が [ 有効 ] に設定されているか確認してください。  |
|                              | <b>キーボードを操作し、外部マウスのドライバーを削除してください</b> 。<br>インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。   |
| ホイールパッド使用<br>時ポインターが動か<br>ない | インストールされていると、ホイールバッドが使えないことがあります。 ①管理者のユーザーアカウントでログオンする。 ②   |
|                              | ボイールパットをお使いになる場合は、USB マウスを取り外してください。また、マウス接続用の PS/2 ポートを内蔵した USB キーボードを接続した場合、USB キーボードにマウスを接続していなくても、ホイールパッドは無効になります。 USB マウスヘルパーをインストールした状態で、 (**) (スタート) - [コントロールパネル]-[マウス]-[デバイス設定]の設定を変更すると、 |
|                              | USB マウスヘルパーをアンインストールした後、ホイールパッドが使えなくなる場合があります。その場合は、次の手順で設定を変更してください。  |
|                              | ①USB マウスを接続する。 ② ❷ (スタート) -[ コントロールパネル ] をクリックする。 ③ [ マウス ] をクリックする。 ④ [ デバイス設定 ] をクリックする。 ⑤ [ 有効 ] をクリックし、[OK] をクリックする。   |

# ポインターと画面表示のQ&A

| 質 問        | 対 策   |
|------------|---|
| ポインターが勝手に  | 外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください。        |
|            | 「ホイールパッド使用時ポインターが動かない」の2つ目の項目の手             |
| 動く         | 順①~⑥をご覧ください → 81 ページ。                       |
| 20 4       | ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。                  |
|            | 「ホイールパッドを使う」をご覧ください。→ 32 ページ                |
|            | マウスが正しく接続されているか確認してください。                    |
|            | 接続したマウスのドライバーをインストールしてください。                 |
|            | 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使             |
|            | えないことがあります。                                 |
| マウス接続時ポイン  | 詳しくは、ኪ 『操作マニュアル』「 🐫 (周辺機器)」の「外部マウ           |
| ターが動かない    | スを使う」をご覧ください。                               |
|            | セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ]        |
|            | を [ 無効 ] に設定してください。                         |
|            | お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。                    |
|            | 不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配             |
|            | 布されている場合があります。                              |
| マウス接続時ホイー  | USB マウスヘルパーをセットアップしてください。                   |
| ルパッドを無効にす  | 「ホイールパッドの有効/無効を切り替える」をご覧ください。→ 33 ページ       |
| <b>る</b>   | USB マウスヘルパーをセットアップしない場合は、セットアップユーティリ        |
|            | ティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ] を [ 無効 ] にしてください。 |
| 明るさが変わった   | Fn キーを使うことで、明るさを変更できます。                     |
| (暗くなった/明るく | <u>Fn</u> + <u>F1</u> : 画面が暗くなります。          |
| なった)       | Fn + F2 : 画面が明るくなります。                       |
|            | <b>→</b> 29ページ                              |
| 緑、赤、青のドット  | これは、故障ではありません。                              |
| が残ったり、正しい  | カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時        |
| 色が表示されない   | 点灯(緑、赤、青色)するものがあります。有効画素が99.998%以上、画素欠      |
|            | けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。あらかじめご了承ください。    |
|            | 本機を再起動してください。                               |
|            | 解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付            |
|            | け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。               |
|            | 内部LCDのリフレッシュレートが40ヘルツになっている可能性があ            |
|            | ります。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。                |
|            | ① デスクトップで右クリックし、[グラフィック プロパティ]をクリックする。      |
| 画面が乱れる     | ②[ディスプレイデバイス]をクリックし、[Intel(R)デュアル・ディ        |
|            | スプレイ・クローン]をクリックする。                          |
|            | [Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン]が表示されていない         |
|            | 場合は、外部ディスプレイを接続してください。                      |
|            | ③[ディスプレイ設定]をクリックする。                         |
|            | ④[ノートブック]をクリックし、[リフレッシュレート]が[40ヘルツ]         |
|            | になっている場合は、[60ヘルツ]に変更し、[0K]をクリックする。          |

| 質問                  | 対 策  |  |
|---------------------|--|--|
|                     | ログオンやログオフ、ユーザーの簡易切り替えを使用したとき、画面  |  |
|                     | が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのま  |  |
|                     | まお使いください。  |  |
|                     | ユーザーアカウント制御を設定している場合、 (**) (シールド) が表示  |  |
|                     | されている操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、   |  |
|                     | <b>この画面以外の部分が暗くなります。</b><br>  管理者のユーザーアカウントでログオンしている場合は、[続行]をク   |  |
|                     | 官珪省のユーケーア カラフト とロフォフ ひ といる 場合は、[続1]]をフーリックしてください。  |  |
|                     | ラックしてへたとい。<br>  標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウン  |  |
|                     | トのWindows パスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。   |  |
| 一瞬真っ黒になる            | 省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定し   |  |
| M435 3 ////12-00 0  | ているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合  |  |
|                     | がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。  |  |
|                     | • [Fn]+[F1]/[Fn]+[F2]で画面の明るさを調整する。   |  |
|                     | • ACアダプターを抜き挿しする。  |  |
|                     | 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、   |  |
|                     | エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場  |  |
|                     | 合は、省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を無効に設  |  |
|                     | 定してください。   |  |
|                     | → ・ 『操作マニュアル』「   |  |
|                     | を節約する」   |  |
|                     | 電源状態表示ランプ心が点灯している場合は、ディスプレイの電源が  |  |
|                     | 切れています。  |  |
|                     | Ctrl や Shift など動作に影響のないキーを押してください。選択に使う<br>  キー (Enter)、   |  |
|                     | イー (回順)、[](人ベースキー)、[ESG]、[日、[四 7数チャーなど)<br>  は使わないでください。   |  |
|                     | ディスプレイの電源が切れないようにするには、「スリープ状態/休止   |  |
|                     | <br> 状態に移行するまでの時間を変更/無効にする   (→ 42ページ) をご  |  |
|                     | 覧になり、[ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定してください。   |  |
| 何も表示されない            | 画面の表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。   |  |
|                     | Fn + F3 を押して表示先を切り替えてください。 Fn + F3 を続け   |  |
|                     | て押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してか  |  |
|                     | ら押してください。  |  |
|                     | 画面が暗くなっている可能性があります。  |  |
|                     | FD+F2を押して画面を明るくしてください。(→29ページ)   |  |
|                     | 電源状態表示ランプ心が点滅または消灯している場合は、スリープ状  |  |
|                     | 態または休止状態になっています。   |  |
|                     | 電源スイッチをスライドしてください。   |  |
| 残像が表示される            | 別の画面を表示してください。   |  |
|                     | 同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。  |  |
| 文字がにじんだりぼ<br>やけたりする | 「使用上のお願い」の「文字がにじんだりぼやけたりする場合」をご覧<br> ください。(→20ページ)   |  |
| 7015098             | \\(\tau_\colon\(\frac{1}{2}\)\(\frac |  |

# ポインターと画面表示のQ&A

| 質問                                | 対策  |  |
|-----------------------------------|---|--|
| サイドバーの<br>ガジェットなどが<br>正しく表示されない   | サイドバーを表示する設定にしていてもガジェットなどが正しく表示<br>されない場合は、Windowsをログオフし、ログオンし直してください。  |  |
| Windows Aeroを<br>解除/使用する          | Windows Aeroを解除するには: ①デスクトップの何もないところを右クリックし、[個人設定]をクリックする。 ② [ウィンドウの色とデザイン]をクリックする。 ③ 画面下側の[詳細な色のオプションを設定するにはクラシックスタイルの[デザイン]プロパティを開きます]をクリックする。 ④ [配色]の項目から[Windows Vista ベーシック]をクリックして選択し、[OK]をクリックする。  Windows Aeroを使用するには: ①デスクトップの何もないところを右クリックし、[個人設定]をクリックする。 ② [画面の設定]をクリックする。 ③ [色]を[最高(32ビット)]に設定し、[OK]をクリックする。 ④ [ウィンドウの色とデザイン]をクリックする。 ⑤ [配色]の項目から[Windows Aero]をクリックして選択し、[OK]をクリックする。 |  |
| 「電源オプション」<br>の画面を表示するの<br>に時間がかかる | <ul> <li>省電力設定ユーティリティを使ったときに作成されるパナソニックの電源管理のコピーが100個以上になっていないか、次の手順で確認してください。</li> <li>①通知領域の または をクリックし、[その他の電源オプション]をクリックする。</li> <li>②[追加のプランを表示します]をクリックする。</li> <li>電源プランが複数表示されている場合は、不要な電源プランの[プラン設定の変更]をクリックし、[このプランを削除]をクリックして削除してください。</li> </ul>  |  |

## ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

## PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

ソフトウェアは診断できません。

| 診断するハードウェア   | PC-Diagnosticユーティリティの表示 |
|--------------|-------------------------|
| CPU          | CPU/System              |
| メモリー         | RAM xxxx MB             |
| ハードディスク      | HDD xxx GB              |
| 内蔵CD/DVDドライブ | DVD-ROM                 |
| ビデオコントローラー   | Video                   |
| サウンド*1       | Sound                   |
| モデム          | Modem                   |
| LAN          | LAN                     |
| 無線LAN        | Wireless LAN            |
| USB          | USB                     |
| PCカードコントローラー | PC Card                 |
| SDカードコントローラー | SD                      |
| 内部キーボード      | Keyboard                |
| ホイールパッド      | Touch Pad               |

<sup>\*1</sup> 診断中、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)

## 操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わり に内部キーボードで操作することもできます。

| 操作                                  | ホイールパッドの操作                     | 内部キーボードの操作                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| アイコンを選ぶ                             | ポインターをアイコンの上に<br>合わせる          | (スペースキー)を押してから回回回回を押す<br>(画面右上の [close] は選べません。) |
| アイコンをクリックする                         | タップまたはクリックする<br>(右クリックは使えません。) | アイコン上で (スペースキー) を押す                              |
| PC-Diagnosticユーティリティを終了してパソコンを再起動する | 画面右上の[close]をクリッ<br>クする        | Ctrl + Alt + Del を押す                             |

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、「Ctrll+「Altl + [Dell]を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度PC-Diagnosticユーティリティを起動してください。

<sup>●</sup>Video診断中に画面が乱れたり、Sound診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、 これらは異常ではありません。

## 診断する

セットアップユーティリティで「デフォルト設定」にした状態で実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

- 周辺機器を取り外す。
- **| ACアダプターを接続する**。 | 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- ┌別 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 4 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に を押してセットアップユーティリティを起動する。
  - ●お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしてお くことをお勧めします。
  - ●以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、[inter]を押してください。
- **5 [5] を押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**[5]** を押してください。
- ⑤ □と□を使って「メイン」メニューに移動して[DVDドライブ電源]を[オン]に設定する。
- 7 回と回を使って「終了」メニューに移動する。
- **8** 回と**回を使って5行目の[設定を保存する]を選び回ぎ押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**回**がを押してください。
- ⑤ 団と口を使って[診断ユーティリティ]を選び回じを押す。

PC-Diagnosticユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A)に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。



#### 診断中にクリックして行える操作

・診断を最初から始めるとき

·診断を中止するとき(診断を途中から再開することはで きません)

- ヘルプを表示するとき(画面をクリックするか [\_\_\_\_\_ (スペースキー)を押すと元の診断画面に戻ります)

- ●ハードウェアのアイコンの左側(A)の表示色で診断状況が確認できます。
  - 水色:診断していない状態
  - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
  - 緑色:正常と診断
  - 赤色: 異常と診断
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

# XE

- ●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断したり、ハードディスクの拡張診断を行ったりできます(拡張診断はハードディスクのみ)。拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。
  - ① をクリックして診断を中止する。
  - ② <u>診断しない</u>ハードウェアのアイコンをクリックして グレー表示(B)にする。 ハードディスクの場合は、クリックすると拡張診断(ア イコンの下(C)に「FULL」と表示)になり、再度クリッ クするとグレー表示になります。
- B C

- ③ をクリックして診断を始める。
- ●PC-Diagnosticユーティリティは、次の手順でも起動することができます。
  - ① 手順6の後、「FIDIを押す。 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「Enterl を押してください。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
  - ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「Ctrill+「F7」を押す。

## 🔟 すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談ください。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。それでも正しく動作しない場合は、再インストールしてください。(→62ページ)






RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

11 診断が終了したら、画面右上の[close]をクリックするか、「団ー+「AIT」+「回」を押してパソコンを再起動する。

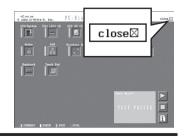

# 重要

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[DVD ドライブ電源]が[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[DVD ドライブ電源]を[オフ]に設定してください。機種によっては、[オフ]に設定していても音が鳴る場合があります。

# ハードディスクを復元する

Windows Vistaに搭載されている「Windows Complete PCバックアップと復元」および「システム回復オプション」を使うことで、パソコンが動作しなくなったときにハードディスク全体を復元することができます。

## ハードディスクをバックアップする


「Windows Complete PCバックアップと復元」機能を使うと、別の記憶メディア(外付けハードディスクなど)に、ハードディスク全体のバックアップを自動または手動で行うことができます。 また「バックアップと復元センター」では、ファイルやフォルダー単位でもバックアップが行えます。

詳しい方法を確認するには、

(の) (スタート) -[コントロールパネル]-[バックアップの作成]をクリックしてください。

## ハードディスクを復元する

「Windows Complete PCバックアップと復元」を使ってバックアップしたイメージデータを復元するには、ハードディスクの修復用領域に収納された「システム回復オプション」を使います。

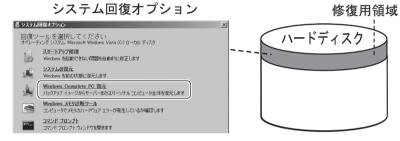

## 重要

- ●以下の操作は、お買い上げ後に初めて電源を入れたときや再インストール直後には行えません。Windowsを一度起動/終了させた後は操作可能になります。
- ●管理者アカウントのパスワードを忘れたときや修復用領域の復元が必要な場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使用してください(→89ページ)。

#### 「システム回復オプション」を使ってハードディスクを復元するには

- ① ACアダプターを接続する。
- ② 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「EZ」を押し、セットアップユーティリティを起動する。

パスワード入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、 Intell を押してください。

- ③ **F9** を押す。
- ④ [はい]を選び、Enter]を押す。
- ⑤回と回を使って「終了」メニューに移動する。
- ⑥ 団と団を使って「コンピュータの修復」を選び Enterl を押す。
- ⑦ [次へ]をクリックする。

すでに選択されている言語とキーボードレイアウト以外は指定しないでください。

- ⑧ [次へ]をクリックする。
- ⑨ Windowsで登録したユーザーアカウント名を選ぶ。
- ⑩ パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- ⑪ 「Windows Complete PC復元」をクリックし、画面の指示に従う。

上記の操作が実行できない場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってハードディスクを復元してください (→89ページ)。

「システム回復オプション」には、他に次のような機能があります。

スタートアップ修復:Windowsが起動しないとき、その問題を修正します。

**システムの復元**:Windowsをバックアップしたときの状態に戻します。

Windowsメモリ診断ツール:メモリーにハードウェアエラーが起きていないか調べます。

**コマンドプロンプト**: コマンドプロンプトのウィンドウを開きます。



#### 次の方法でもハードディスクを復元することができます。

- ●「詳細ブートオプション」画面から行う方法
  - ① 88ページの「「システム回復オプション」を使ってハードディスクを復元するには」の手順①~④を行う。
  - ② F回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 fmer を押す。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
  - ③「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「FB」を押し続け、「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、指を離す。

「詳細ブートオプション」画面が表示されない場合は、修復用領域が破損している可能性があります。その場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってハードディスクを復元してください。(下記)

- ④「詳細ブートオプション」画面で、回と回を使って[コンピュータの修復]を選び回回を押す。
- ⑤「次へ」をクリックする。 すでに選択されているキーボードレイアウト以外は指定しないでください。
- ⑥ Windowsで登録したユーザーアカウント名を選ぶ。
- ⑦ パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- ⑧ 「Windows Complete PC復元」をクリックし、画面の指示に従う。
- ●Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使う方法
  - ①「再インストールする」の手順5から15を行う(→63ページ)
  - ②「選択してください」画面で[システム回復オプションを起動する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
  - ③画面の指示に従って操作する。

# エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。

## エラーコード一覧

| エラーコード/メッセージ                                       | 対 処  |
|--|--|
| 0211:キーボードエラーです。                                   | ●外部キーボードを接続している場合は、取り外してください。  |
| 0251: システムCMOSの<br>チェックサムが正しくありません。デフォルト値が設定されました。 | セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの<br>内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。<br>●セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。<br>●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。  |
| 0271:日付と時刻の設定を確認してください。                            | 日付と時刻の設定が正しくありません。 ●セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。 ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。   |
| 0280: 起動を3 回失敗しました。-デフォルト値を使用して起動します。              | 繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフォルト設定に変更して起動しました。<br>●セットアップユーティリティで、デフォルトの設定(工場出荷時の値)にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。  |
| < F2 >キーを押すとセットアップを起動します。                          | ●エラー内容をメモした後、 <b>F2</b> を押してセットアップユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してください。   |
| Operating System not found                         | 起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ● ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ● 認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、再インストールを行ってください。 ● 認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで「レガシー USB」を [無効]に設定してください。 |

セットアップユーティリティの起動方法:→51ページ

# アプリケーションソフトの問い合わせ先

●マカフィー・ウイルススキャン(デスクトップに が表示されている 機種をお使いの場合のみセットアップすることができます)

マカフィー・インフォメーションセンター

| 対応内容 | マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ   |
|------|--|
|      | マカフィー・サポート<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/                        |
|      | E-mailによるお問い合わせフォーム<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info_redirect.asp |
| 電話   | ナビダイヤル 🛫。: 0570-010-220 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1899                              |
| 受付時間 | 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)  |

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

| 対応内容        | 登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など   |
|-------------|---|
| サポート<br>ページ | マカフィー・サポート<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/                         |
|             | E-mailによるお問い合わせフォーム<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp |
| 電話          | ナビダイヤル 🛫。: 0570-030-088 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1792                               |
| 受付時間        | 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)   |

マカフィー・テクニカルサポートセンター

| 対応内容        | ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ   |  |  |
|-------------|--|--|--|
| サポート<br>ページ | マカフィー・サポート<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/                                  |  |  |
|             | マカフィー・チャットサポート<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp                      |  |  |
|             | E-mailによるお問い合わせフォーム<br>http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp |  |  |
| 電話          | ナビダイヤル 🔑。: 0570-060-033 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-2279  |  |  |
| 受付時間        | 9:00 ~ 21:00 (年中無休)  |  |  |

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

**●goo** スティック goo事務局

| 受付時間   | 月~金曜日 10:00 ~ 20:00 (年末年 | F始、祝祭日 <sup>7</sup> | を除く)                    |
|--------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 電話     | 045-848-4190 (FAXによるお問い  | 合わせは受し              | ナ付けておりません)              |
| E-mail | info@goo.ne.jp           | Web                 | http://stick.goo.ne.jp/ |

●B's Recorder/B's CLiP 株式会社ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター

| 受付時間 | 月~金曜日 10:00 ~ 12:00、1 | 3:00 ~ 17:00 (] | 夏季·年末年始特定休業日、祝祭日を除く)  |   |
|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 電話   | 06-4861-8234          | Web             | http://help.bha.co.jp | ] |

なお、お問い合わせの前にはユーザー登録が必要です。インターネットに接続できる状態で B's Recorder を起動し、[ヘルプ]-[関連サイト情報]-[オンラインユーザー登録] をクリックしてください。 以降は、画面の指示に従ってください。

●WinDVD コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

| 受付時間   | 月~金曜日、10:00~12:00、13:30                                  | ~ 17:30(社 | 兄祭日、夏季·年末年始特定休業日を除く)        |  |  |
|--------|--|-----------|-----------------------------|--|--|
| 電話     | 045-226-3899 FAX 045-226-3895                            |           |                             |  |  |
| E-mail | メールでのお問い合わせはWeb<br>フォームをご利用ください。詳細は<br>右記のWebページをご覧ください。 | Web       | http://www.corel.jp/support |  |  |

# 仕様 日本国内専用

## 本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

#### ●本体仕様

| ●本体仕様<br>機種名                        |                | CF-Y7DWJNJR  | CF-Y7DWJAJR                                 | CF-Y7DWJAJP  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|---|--|--|--|
| CPU/<br>2次キャッシュメモ                   | <br>: ]        | インテル® Core™2 Duo<br>シュ -4 MB <sup>*1</sup> 、動作周波数  |   | 〒L7800、オンダイL2 キャッサイド・バス800 MHz   |  |  |
| チップセット                              |                | モバイルインテル® GM9  |   |  |  |  |
| メインメモリー                             |                | 標準1 GB*1 DDR2 SDR  |   |  |  |  |
| 空きスロット数                             |                | 1  |   |  |  |  |
| ビデオメモリー                             |                | 最大251 MB*1/メモリー:   | -<br>増設時は最大358 MB                           | *1 (メインメモリーと共用) *2   |  |  |
|                                     | <i>√</i> —//*3 | 120 GB (Serial ATA)  |   |  |  |  |
| ハードディスクドライ                          |                | 上記容量のうち約2 GB に   | は修復用領域として使用                                 | 用(ユーザー使用不可)  |  |  |
|                                     |                | スーパーマルチドライブP   | 为蔵  |  |  |  |
| CD/DVDドライブ                          |                | バッファーアンダーランニ   | Lラー防止機能(Smo                                 | othLink)搭載   |  |  |
|                                     | 再生             | DVD-RW:最大4倍速、  | DVD-ROM <sup>*8</sup> :最大8億<br>最大4倍速、CD-ROM | GB <sup>*3</sup> )、DVD-R <sup>*7</sup> :最大4倍速、<br>音速、+R:最大4倍速、+R<br>M <sup>*8</sup> :最大24倍速、CD-R <sup>*8</sup> : |  |  |
| 連続データ転送<br>  速度 <sup>*4*5</sup><br> | 記録             | DVD-RAM <sup>*6</sup> 書き換え:2倍速(4.7GB <sup>*3</sup> )、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速/2<br>~ 4倍速、DVD-RW書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/2.4 ~  |   |  |  |  |
| 対応ディスク、<br>および対応<br>フォーマット*5        | 再生             | DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*7 (1.4GB、3.95GB、4.7GB) *3、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) *3、DVD-RAM*6 (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) *3、+R (4.7GB) *3、+R DL (8.5GB) *3、+RW (4.7GB) *3、CD-Audio、CD-ROM(XA対応)、CD-R、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT |   |  |  |  |
|                                     | 記録             | DVD-RAM*6 (1.4GB, 2<br>4.7GB for General)*3, [<br>9.4GB) *3, +R (4.7GB   | DVD-RW(Ver.1.1/1.                           | 1GB) *3、DVD-R(1.4GB、<br>2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、<br>B) *3、CD-R、CD-RW   |  |  |
| 表示方式                                |                | 14.1型TFTカラー液晶SXGA+(1400×1050ドット)   |   |  |  |  |
| 内部LCD表示                             |                | 1400×1050ドット:約1677万色* <sup>11</sup>  |   |  |  |  |
| 外部ディスプレイ<br>表示* <sup>12</sup>       |                | 800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 768 ドット、<br>1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1440 × 900 ドット、<br>1600 × 1200 ドット:約1677 万色  |   |  |  |  |
| 本体+外部ディスフ<br>同時表示* <sup>12</sup>    | プレイ            | 800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 768 ドット、<br>1280 × 1024ドット、1400 × 1050ドット:約1677万色* <sup>11</sup>   |   |  |  |  |
| 無線LAN                               |                | インテル <sup>®</sup> Wireless WiFi Link 4965AGN IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) /b/g準拠* <sup>13</sup> (→96ページ)  |   |  |  |  |
| LAN*14                              |                | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T   |   |  |  |  |
| モデム <sup>*15</sup>                  |                | データ:56 kbps(V.90) FAX:14.4 kbps/ボイス非対応   |   |  |  |  |
| サウンド機能                              |                | PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、<br>ステレオスピーカー   |   |  |  |  |
| セキュリティチップ                           |                | TPM(TCG V1.2 準拠)*16  |   |  |  |  |
| カードスロット                             |                | 400 mA、5 V:400 m   | nA)   | ardBus対応、許容電流3.3 V:<br>DHCメモリーカード対応/著  |  |  |
| 拡張メモリースロット*18                       |                | DDR2 172ピンマイクロDI   | MM×1スロット (1.8 \                             | //PC2-4200/DDR2 SDRAM)   |  |  |

| 松毛の  | CE VZDW IN ID   | CE VZDW IA ID            | CE VZDW IA ID      |
|--|---|--------------------------|--------------------|
| 機種名  | CF-Y7DWJNJR   | CF-Y7DWJAJR              | CF-Y7DWJAJP        |
| インターフェース   | USBポート×2(USB2.0×2)*19、モデムコネクター(RJ-11)*15、LANコネクター(RJ-45)*14、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、ミニポートリプリケーターコネクター(専用50ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))*20、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)                                     |                          |                    |
| キーボード/ ポインティングデバイス   | OADG準拠キーボード(<br>/ホイールパッド  | 86キー)、キーピッチ:19           | 9 mm(一部キーを除く)      |
| 電源   | ACアダプターまたはバッ  | テリーパック                   |                    |
| ACアダプター *21  | 入力:AC 100 V ~ 24<br>電源コードは100 V 専門  | -0 V、50 Hz/60 Hz、出:<br>月 | 力: DC 16 V、3.75 A、 |
| バッテリーパック   | 10.65 V (Li-ion)、5.7  | ' Ah                     |                    |
| バッテリ―駆動時間*22   | 約8時間(エコノミーモー  | -ド(ECO)無効時)              |                    |
| バッテリー充電時間*23   | 約5時間(電源オフ時)/  | 約6.5時間(電源オン時)            |                    |
| 消費電力/<br>エネルギー消費効率 <sup>*24</sup>  | 最大約60 W <sup>*25</sup> /2007年度基準 I区分0.00023<br>(社)電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に<br>基づく定格入力電力値:36 W  |                          |                    |
| 外形寸法   | 幅309.6 mm×奥行き2<br>突起部除く   | 45.5 mm×高さ28 mm .        | / 44.5 mm (前部/後部)  |
| 質量*26  | 約1.51 kg  |                          |                    |
| 使用環境条件   | 温度:5 ℃~35 ℃<br>湿度:30 %RH ~80 9  | 6RH(結露なきこと)              |                    |
|  | Windows Vista® Business with SP1正規版(Windows® XPダウングレード権含む)  |                          |                    |
| OS*27  | Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 7.0/Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Media Player 11/DirectX 10/Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Movie Maker 6.0/Microsoft <sup>®</sup> .NET Framework 3.0 |                          |                    |
| Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 1) | 導入済み  |                          |                    |

## ●導入済みソフトウェア\*27

○:セットアップ済み/セットアップ不要 ■:セットアップが必要

| こんなときに使う                  | アプリケーション名                     | お買い上げ時<br>の状態 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ネットワークを簡単に切り替える           | ネットセレクター 2                    | 0             |
| ホイールパッドをより使いやすくする         | ホイールパッドユーティリティ                | 0             |
| CD/DVDドライブ文字を変更する         | オプティカルディスクドライブ文字変更<br>ユーティリティ | 0             |
| CD/DVDドライブの電源を切り替える       | オプティカルディスクドライブ省電力ユー<br>ティリティ  | 0             |
| 省電力を働かせる                  | 省電力設定ユーティリティ                  | 0             |
| LANの電源を切り替える              | LAN省電力ユーティリティ                 | 0             |
| ファンの動作モードを変更する            | ファン制御ユーティリティ                  | 0             |
| 虫めがねのように拡大表示して見る          | ズームビューアー                      | 0             |
| テンキーモードを知らせる              | NumLock お知らせ                  | 0             |
| 無線の電源/IEEE802.11a設定を切り替える | 無線切り替えユーティリティ                 | 0             |
| セキュリティを設定する               | セキュリティ設定ユーティリティ               | 0             |
| 「ロナー ちょり 体いめまくする          | Hotkey 設定                     | 0             |
| Fnキーをより使いやすくする            | Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ         | *28           |

| こんなときに使う                               | アプリケーション名                                     | お買い上げ時<br>の状態 |
|--|---|---------------|
| バッテリーの劣化を抑える                           | エコノミーモード(ECO)切り替えユー<br>ティリティ                  | 0             |
| バッテリー残量表示を補正する                         | バッテリー残量表示補正ユーティリティ                            | 0             |
| パソコンのシステム構成を確認する                       | DMIビューアー                                      | 0             |
| パソコンの使用状態を確認する                         | PC情報ビューアー                                     | 0             |
| ホームページの更新情報/バッテリーやハードディスクに関する情報などを表示する | PC情報ポップアップ                                    | 0             |
| ウイルス対策をする                              | マカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシックエディション           | *29           |
| インターネットで検索する                           | goo スティック                                     | 0             |
| CD/DVDに書き込む                            | B's Recorder GOLD9 BASIC                      | 0             |
| CD/DVDIC音さ込む                           | B's CLiP 7                                    | *30           |
| DVDビデオを作る                              | B's DVD Professional2(オーサリング<br>ソフト)*31       | 0             |
| DVDビデオを見る                              | WinDVD™ 8 (OEM 版) CPRM 対応*32                  | 0             |
| 動画を編集してDVD-RAMに保存する                    | DVD-MovieAlbumSE 4.5*33                       | 0             |
| 液晶プロジェクターに画面を映す                        | Wireless Manager mobile edition 4.5           | *34           |
| USBキーボード接続時にテンキーモードに<br>切り替える          | USBキーボードヘルパー                                  | *35           |
| USBマウス接続時にホイールパッドを無効<br>にする            | USBマウスヘルパー                                    | *36           |
| 暗号化する                                  | Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2 | *37           |
| PDFファイルを見る                             | Adobe Reader                                  | 0             |
| パソコンの各種設定をする                           | セットアップユーティリティ                                 | 0             |
| ハードディスクのデータを消去する                       | ハードディスクデータ消去ユーティリティ *38                       | 0             |
| ハードウェアを診断する                            | PC-Diagnosticユーティリティ*39                       | 0             |

- \*1 1 MB = 1,048,576 バイト。1 GB = 1,073,741,824 バイト。
- \*2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。 ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
- \*3 1 GB = 1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクのユーティリティなど使用時はNTFS対応のものをご使用ください。
- \*4 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- \*5 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録 形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっ ては、再生できない場合があります。
- DVD-R DL/+R DL (2層ディスク) の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。 \*6 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、 Type4)のみ使用できます。
  - DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応しているDVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。
- \*7 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- \*8 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- \*9 High Speed +RWの書き込み/書き換えには対応していません。

- \*10 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- \*11 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- \*12 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ(http://askpc.panasonic.co.jp/index.html)の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
- \*13 IEEE 802.11n (ドラフト版を含む) には対応していません。
- \*14 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- \*15 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbps が最大速度です。
- \*16 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります
  (→ ・ 『操作マニュアル』「・ (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。
- \*17 High Speed Modeに対応。High SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。

容量32GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。 すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。

- \*18 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応であることを確認してください。 JEDEC規格の214ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700、PC2-3200の 172ピンマイクロDIMMは使用できません。
- \*19 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- \*20 コンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。
- \*21 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→13ページ)
- \*22「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- \*23 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- \*24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- \*25 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7 W。
- \*26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- \*27 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。 OSのWindows® XPダウングレードについては、付属の『Windows® XPダウングレードについて』をご覧ください。
- \*28「C:\forall C:\forall C:\forall
- \*29 デスクトップの「マカフィーウイルススキャンのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。マカフィー・ウイルススキャンのみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- \*30「C:¥util¥bha¥clip」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。セットアップ時、シリアル番号が必要になります。「B's Recorder/B's CLiPのシリアル番号」(→47ページ)をご覧ください。CD-R、DVD-R、+Rをサポートしていません。
- \*31 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャプチャー機能がありません)
- \*32 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください( → 中『操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。 DVD-Audioの再生には対応していません。
- \*33 VRモードでDVD-RAMに録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能およびDolby Digitalのエンコード機能は入っておりません。CPRMで録画されたディスクの再生編集はできません。
- \*34 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(パナソニック液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-LB51NTとワイヤレス接続するときに使います)。
  デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリック
  - デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックしてセットアップしてください。
  - 詳しくは 🖤 『操作マニュアル』「 🔐 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。

- \*35 「C:¥util¥ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。
- \*36「C:\til\tumouhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして セットアップしてください。
- \*37 お使いになるにはセットアップが必要です(→ 👽 『操作マニュアル』 「🚭 (セキュリティ)」の「データを暗号化する!)。
- \*38 プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要です。
- \*39 起動方法は「ハードウェアを診断する」(→85ページ)をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。

#### ●無線LAN

| データ転送速度   | IEEE802.11a: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *40   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 準拠規格      | ARIB STD-T66/ARIB STD-T71<br>IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) /IEEE802.11b/IEEE802.11g<br>(無線LAN標準プロトコル)   |  |  |
| 伝送方式      | OFDM 方式、DS SS 方式  |  |  |
| 有効距離*41   | IEEE802.11a: 見通し約30 m 、IEEE802.11b/g: 見通し約50 m (アクセスポイントとの通信時)  |  |  |
| 使用無線チャンネル | インフラストラクチャ通信モード: IEEE802.11a :34/38/42/46チャンネル (J52) 36/40/44/48チャンネル (W52) 52/56/60/64チャンネル (W53) 100/104/108/112/116/120/124/128/ 132/136/140チャンネル (W56) IEEE802.11b/g:1~13 チャンネル ad hoc通信モード: IEEE802.11a :36/40/44/48チャンネル IEEE802.11b/g:1~13 チャンネル |  |  |
| RF周波数帯域   | 2.4 GHz帯域(2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)、<br>5 GHz帯域(5.15 GHz ~ 5.35 GHz)/(5.47 GHz ~ 5.725 GHz)* <sup>42</sup>  |  |  |

\*40 IEEE802.11a/b/g 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56

- \*41 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション ソフト、OS などの使用条件によって異なります。
- \*42 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/J52、W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。 5.47GHz ~ 5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていませんが(2007年1月以降)、本機に搭載されている無線LANはW52/W53でも送信を行うため、W56も屋外では使用できません。
- ●本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠しています。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2008年4月1日現在)

# ソフトウェア使用許諾書

| 第1条  | 権 利            | お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや CD-ROM/DVD-ROM などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。 |  |  |  |
|------|----------------|--|--|--|--|
| 第2条  | 第三者の使用         | お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第<br>三者に譲渡あるいは使用させることはできません。  |  |  |  |
| 第3条  | コピーの制限         | 本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)を目的とした1回に限定されます。  |  |  |  |
| 第4条  | 使用パソコン         | sソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはでき<br>ません。  |  |  |  |
| 第5条  | 解析、変更<br>または改造 | 本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。  |  |  |  |
| 第6条  | アフターサービス       | お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話また<br>は文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た<br>内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。                              |  |  |  |
| 第7条  | 免 責            | 本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本<br>ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに<br>対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社<br>および販売店などはその責任を負いません。   |  |  |  |
| 第8条  | 合意管轄           | 本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊<br>社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとしま<br>す。  |  |  |  |
| 第9条  | 準 拠 法          | 本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ<br>て解釈されるものとします。   |  |  |  |
| 第10条 | 輸出管理           | お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連<br>する法規を順守してください。   |  |  |  |

(この用紙をコピーしてご依頼内容をご記入のうえ、保証書とともに、修理される パソコンに添付していただきますようお願いいたします。)

日ごろはパナソニックパソコンをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。 修理のためにお客さまの商品をお預かりさせていただくにあたり、次の内容についてご承諾のうえ、 必要事項のご記入をお願いいたします。

#### 「パナソニックパソコンの修理をご要望されるお客さまへのお願い」

1. データをバックアップのうえ消去してください ※障害により操作できない場合は、そのままお預かりします。

お客さまよりお預かりいたしますパソコンの取り扱いには細心の注意をしておりますが、ハードディスク内にデータが残っ ていた場合、運送途中、もしくは弊社での修理のためにハードディスク内のデータが消えることがあります。また、状況 によっては、パソコン運送中におけるハードディスク内のデータ紛失・漏えいなどが生じることも考えられます。このよ うな場合、弊社は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 したがいまして、常日ごろから定期的にハードディスク内のデータのバックアップをお取りいただきますとと もに、修理に出される前には万一に備え、お客さまご自身にて必要なデータのバックアップをお取りいただい たうえで消去することをお願いいたします。

内蔵セキュリティチップ (TPM) をお使いの場合は、 「内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き』 をご覧ください。

2. ハードディスクの初期化についてご確認ください

お預かりいたしますパソコンの故障状況によりましては、修理のためハードディスクを初期化することが必要 になる場合があります。この初期化について、次のとおり、お客さまのご同意の確認をさせていただきますので、 ご記入いただきますようご協力をお願いいたします。

なお、初期化により、ハードディスク内に記録されているお客さまのすべてのデータおよびソフトウェアが消 去されますことをご了承ください。

3. パスワードを解除しておいてください

症状を確認することができるように、起動時のパスワードとハードディスク保護を無効にしておいてください。

| (                       |                     |  |        |     |         |       |      |      |             |    |
|-------------------------|---------------------|--|--------|-----|---------|-------|------|------|-------------|----|
|                         |                     |  |        |     | ō       | ご依頼日: | 20   | 年    | 月           | F  |
| フリガナ                    |                     |  | 電話番号   | 号 ( | )       | _     |      |      |             |    |
| お名前                     |                     |  | FAX番号  | 号 ( | )       | _     |      |      |             |    |
| ご住所                     | Ŧ                   |  |        |     |         |       |      |      |             |    |
| 商品品番                    |                     | (製造番号:   | )      | り買は | ハ求め年月日  | 3     | 年    | 月    |             | 日  |
| お買い求め                   | めの販売店名              |  | 電話番号   | 를 ( | )       | _     |      |      |             |    |
| □起動した  ■具体的なお           | ない □画面<br>故障内容をご記   | い: 以下に <b>√</b> を入れてくださが表示されない □エラー<br>引入ください<br>・ (できるだけ詳しくご記入く | 画面が表示さ | れる  | □その他    |       |      |      |             |    |
| ②その症                    | 伏はどんな操作             | をしたときに起こりますか   |        |     |         |       |      |      |             |    |
| ③症状の<br>□常時             | 発生頻度を教え<br>□日に数回    | _てください : 以下に <b>√</b> を入れ<br>  □週に数回 □不定期                        |        | に発生 | した      |       |      |      |             |    |
|                         |                     | タのバックアップおよびその:<br>ていない(上記のお願い事項                                  |        | , , |         | ∤下に√を | を入れて | てくだる | さい          |    |
| ●ハードデ <i>ー</i><br>□同意する |                     | について : 以下に <b>√</b> を入れて<br>ない(修理することができず                        |        | 返却さ | せていただ   | く場合が  | ありま  | す)   |             |    |
| 修理限度額                   | 額:以下に✔を             | 無料修理のお客さまは記入不<br>:入れてください<br>み)以下 □5万円 (税込る                      | ,      | 3万円 | (税込み) 以 | 以下 □_ | 万F   | 円(税) | <u>\</u> み) | 以「 |
| ハードラ                    | ディスク内の <del>]</del> | データについて  |        |     |         |       |      |      |             |    |

パソコンの修理を行う際、症状確認・解析などでハードディスク内のデータファイルを必要最低限の範囲で開く ことや、ハードディスクを交換することがございます。これらハードディスク内のデータはお客さまの秘密情報


【パソコンの障害やお客さまにてハードディスク内のデータ消去ができない場合に適応】

として適切な管理を行い、第三者に開示、漏えい、公表することはございません。

# さくいん

記号

② の項目は、画面で見る② 『操作マニュアル』の「索引・用語集』をご覧ください。 デスクトップの ※ をダブルクリックしてください。

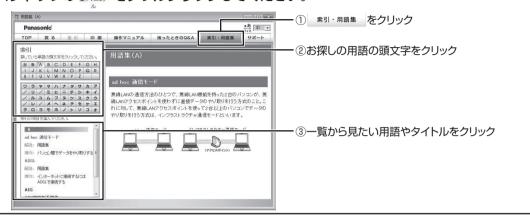

D

| +R  | 西西西      |
|---|----------|
| A ad hoc 通信モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 医西西西西    |
| B's CLiP  | 母母母母     |
| C Caps Lockランプ 27, CATV 27, CATV 27, CD-DA CD-EXTRA CD-R CD-ROM CD-RW CD-TEXT 45, 状態表示ランプ 45, 27, | 西西西西西西西西 |

CPRM ..... 21. 4

| DDR2 SDRAM DEP機能 DMIビューアー DVD MULTI DVD-MovieAlbum DVD-R DVD-RAM DVD-ROM DVD-RW DVD-RW DVD-Video | 西西西西西西西西西西西西 |
|--|--------------|
| EFS<br>ESS-ID  | 南            |
| FLASHカードFnキーFREESPOT   | 西西西西         |
| G<br>Gigabit LAN<br>gooスティック   | 南南           |
| Hotkey設定 ····································  | 宀            |
| IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.1x   | 母母母母         |

99

# さくいん

| LAN ····································     | 中      | Video CD ······  | 亞      |
|--|--------|--|--------|
| MACアドレス                                      | 西南西    | Webページ   | 전전전전전전 |
| N<br>NTFS<br>NumLockお知らせ<br>NumLockランプ 27    | 虚:     | Windows フォトギャラリー<br>Windows メール<br>WinDVD<br>WinDVD パワーモード設定ユーティリティ…<br>Wireless Manager mobile edition 4.5 …<br>WPA | 면단단단단단 |
| Outlook Express                              | 办      | あ  |        |
| PC-DiagnosticユーティリティPCカードPC情報ビューアーPC情報ポップアップ | 点<br>点 | アイコン   | _      |
| <b>Q</b><br>Q&A                              | 74     | 暗号化ファイルシステム<br>安全上のご注意   | ]]     |
| RAMモジュール 48,<br>RSS                          | 南      | い<br>インターネット   | 亞      |
| Scrlkランプ···································· | 虚:     | ウイルス····································   |        |
| SDメモリーカード                                    | 27     | エコノミーモード (ECO) ランプ… 27,<br>エマージェンシーホール 47,   | 母母母    |
| TKIP   |        | エラーコード   | 90     |
| <b>U</b> USB                                 |        | お気に入り  | 母母母母   |
|  | •      | オプティカルディスクドライブ<br>文字変更ユーティリティ  | 宀      |

| 音声出力  | スパイウェア····································                                      |
|---|---|
| 音量····································  | せ<br>セーフモード   |
| 解像度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | セキュリティセンター 空 セットアップユーティリティ・・・・・ 51, 空   |
| き<br>キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 操作マニュアル   |
| 機種依存文字····································  | た<br>タイトルバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                 |
| <ul><li>駆動時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  | タップ····································   |
| け<br>ケーブルテレビ <b>空</b>   | ち<br>チャンネル <b>空</b>   |
| コーデック   | ■ つ<br>通知領域······ <b>や</b>  |
| <u>さ</u><br>再インストール······ 62, <b>空</b>  | <br>データ実行防止機能······ 9<br>データ消去······ 67<br>ディザリング···· 9<br>ディスク····· 9          |
| システム回復オプション・・・・・88         システムの構成・・・・・・98         修理依頼表・・・・・98         仕様・・・・・・・92         状態表示ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ディスプレイ<br>明るさ調整 29, 空<br>切り替え 34, 空<br>デバイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| す<br>スーパーバイザーパスワード… 56,57, 空<br>スーパーマルチ 空<br>ズームビューアー 空   | 同時表示   映   ドライバー   映   ドラッグ   映   |
| 数字<br>スクリーンセーバー<br>スクロール  | な   |

# さくいん

| ね<br>ネットセレクター 2 ················・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | ま<br>マウス  |
|---|---|
| は<br>バーチャルスクロール<br>パーティション                                  | み<br>右クリック  |
| ハードディスクの復元············· 88<br>ハードディスク保護·······              | 無線LAN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |
| バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | メニューバー  |
| バッテリー低下レベル····································              | モデム ゆ<br>ユーザーアカウント                                  |
| ビデオCD <b>や</b><br>表示先の切り替え 34, <b>や</b><br>標準ユーザー… <b>や</b> | り<br>リージョンコード                                       |
| ファイアウォール·············・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | れ<br>レガシー USB ······ 55<br>レガシー USB対応 ···· <b>空</b> |
| ブロードバンド   | ろ<br>ログオフ ・   |
| ボイールパッド   |   |

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Coreは、米国Intel Corporationの商標また は登録商標です。
- Phoenix TrustedCoreは、Phoenix Technologies Ltd.の商標または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。



- ◆ Adobe、Adobe□ゴ、Adobe Readerは、AdobeSystems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- Corel、Corel□ゴ、Ulead、Ulead□ゴ、InterVideo、InterVideo□ゴ、WinDVDはCorel Corporation、またはその子会社の商標または登録商標です。
- B's RecorderおよびB's CLiPは、ソースネクスト株式会社の登録商標です。
- SmoothLinkは、松下電器産業株式会社の商標です。
- ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標です。

#### 重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- ◆ お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、 静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存された データなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから 守るために、「使用上のお願い」(→16~21ページ) の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更 することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ◆ 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● 本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めた パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を 満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願いこの機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40mであることを意味します。

5 GHz帯の無線LANをお使いになる場合のお願い 5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外で 使用できません。また、日本国外では使用できません。 (→96ページ)



これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ 有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。





当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラ ムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための 機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することが できる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファ クシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の 間で統一されています。

#### 愛情点検

## 長年ご使用のパソコンの点検を!



- こんな症状は |・異常な音やにおいがする
- ありませんか ・ 水や異物が入った

このような症状のときは故障や事故防 止のため、電源を切って電源プラグを 抜き、その後バッテリーパックを取り 外して、必ずご相談窓口に点検をご依 頼ください。

#### 松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

SS0408-0 DFQW5174ZA

